



**SUN-AGE**



PV MOUNTING SYSTEMS

## K500D21 MANUALE DI INSTALLAZIONE KIT MORSETTO CENTRALE


1. Per agganciare il seguente kit;



2. Inserire la piastrina dentro al profilo (1) e agganciarla (2) inserire la vite nel morsetto (3);

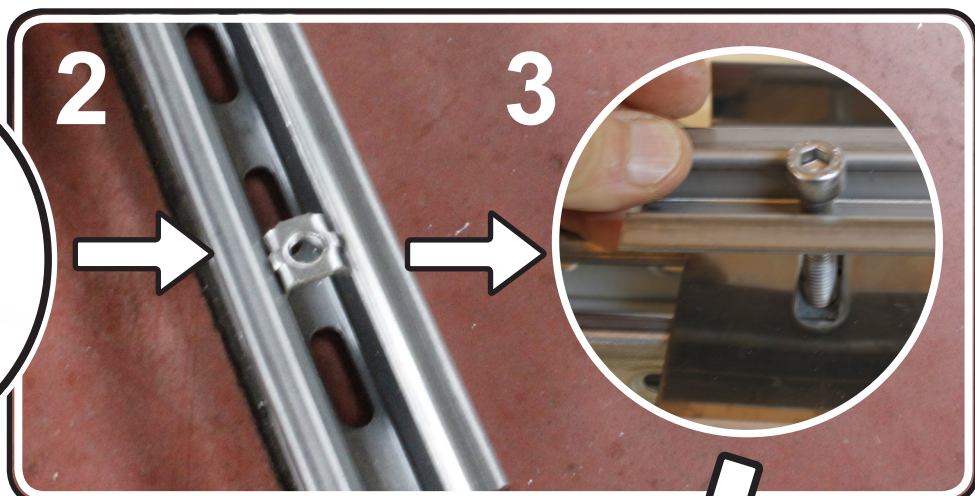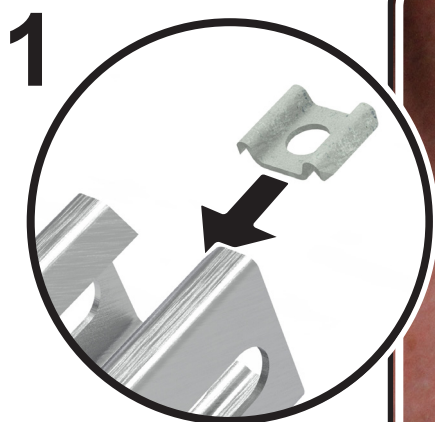

3. Dopo aver agganciato il kit K500D21 al profilo P100S03 (4), procedere al fissaggio dei moduli.

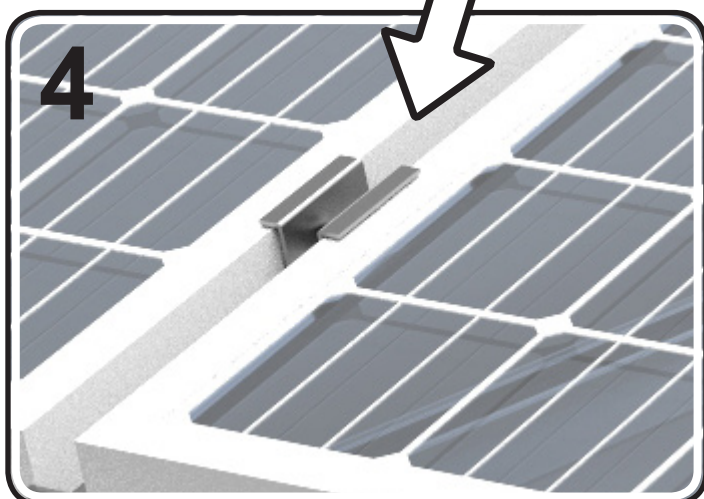

SUN-AGE srl

Via Panica 121, 36063 MAROSTICA (VI) ITALY

Tel. 0424-478028 email: [info@sun-age.it](mailto:info@sun-age.it) / [commerciale@sun-age.it](mailto:commerciale@sun-age.it)