



Per l'installatore

a member of **DAIKIN** group


ROTEX

ROTEX Solaris Istruzioni di pianificazione e installazione

Sistema solare DrainBack

Valide per le seguenti componenti

- Solaris V21P
- Solaris V26P
- Solaris H26P
- Pacchetti di installazione Solaris

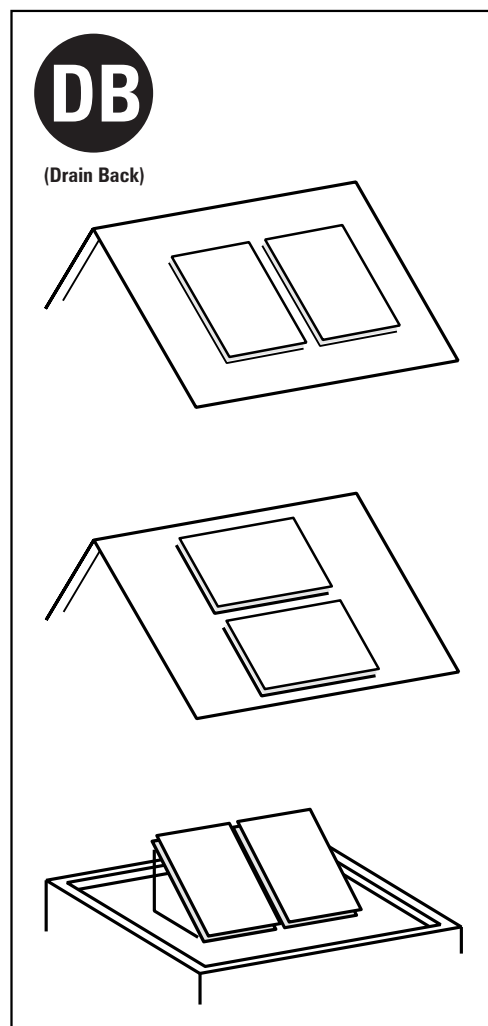

IT

Edizione 09/2016

Sommario

| | | | | |
|----------|---|-----------|--|--|
| 1 | Informazioni generali | 3 | | |
| 1.1 | Attenersi alle istruzioni | 3 | | |
| 1.2 | Condizioni di garanzia | 3 | | |
| 2 | Sicurezza | 4 | | |
| 2.1 | Avvertenze e spiegazione dei simboli | 4 | | |
| 2.1.1 | Significato degli avvisi | 4 | | |
| 2.1.2 | numero d'ordine | 4 | | |
| 2.1.3 | Istruzioni di manipolazione | 4 | | |
| 2.2 | Come evitare le situazioni di pericolo | 4 | | |
| 2.3 | Uso conforme alla destinazione | 4 | | |
| 2.4 | Note sulla sicurezza di esercizio | 5 | | |
| 2.4.1 | Lavori sul tetto | 5 | | |
| 2.4.2 | Prima degli interventi sull'impianto di riscaldamento | 5 | | |
| 2.4.3 | Installazione elettrica | 5 | | |
| 2.4.4 | Locale di posa, qualità dell'acqua, collegamento al riscaldamento e ai sanitari | 5 | | |
| 2.4.5 | Istruzioni all'utilizzatore | 5 | | |
| 2.4.6 | Prescrizioni nazionali di rilievo | 5 | | |
| 3 | Descrizione del prodotto | 6 | | |
| 3.1 | Installazione e componenti dell'impianto Solaris (sistema senza pressione) | 6 | | |
| 3.2 | Descrizione breve | 7 | | |
| 3.3 | Componenti di sistema per sistemi senza pressione | 7 | | |
| 3.3.1 | Componenti di sistema per tutti i sistemi | 7 | | |
| 3.3.2 | Componenti di sistema per sistemi su tetto (ADM) | 9 | | |
| 3.3.3 | Componenti di sistema per sistemi in tetto (IDM) | 11 | | |
| 3.3.4 | Componenti di sistema per sistemi a tetto piano (FDM) | 13 | | |
| 4 | Installazione | 16 | | |
| 4.1 | Trasporto e stoccaggio | 16 | | |
| 4.1.1 | Trasporto | 16 | | |
| 4.1.2 | Stoccaggio | 16 | | |
| 4.2 | Strutturazione degli impianti | 17 | | |
| 4.2.1 | Collegamento in parallelo | 17 | | |
| 4.2.2 | Collegamento in serie | 17 | | |
| 4.3 | Posa delle tubazioni di collegamento | 18 | | |
| 4.4 | Installazione dei collettori piani | 20 | | |
| 4.5 | Collegamento idraulico in assenza di pressione dell'impianto Solaris | 23 | | |
| 4.6 | Installazione della compensazione di potenziale | 24 | | |
| 4.7 | Installazione della sonda di temperatura dei collettori | 24 | | |
| 5 | Messa in funzione e messa fuori servizio | 25 | | |
| 5.1 | Messa in funzione | 25 | | |
| 5.2 | Messa fuori servizio | 25 | | |
| 5.2.1 | Messa a riposo temporanea | 25 | | |
| 5.2.2 | Messa a riposo definitiva | 25 | | |
| 6 | Dati tecnici | 27 | | |
| 6.1 | Product Fiche | 27 | | |
| 6.2 | Informazioni tecniche generali | 27 | | |
| 6.3 | Sistema su tetto – carico di neve massimo ammesso (installazione su tetto) secondo EN 1991-1-3 | 28 | | |
| 6.4 | Sistema a tetto piano – Pesì di zavorramento necessari (installazione su tetto piano) secondo EN 1991-1-4 | 29 | | |
| 6.5 | Sistema a tetto piano – Ombreggio | 30 | | |
| 7 | Indice analitico | 31 | | |

1 Informazioni generali

1.1 Attenersi alle istruzioni

Questo manuale riporta la >> **traduzione della versione originale** << nella vostra lingua.

Tutte le operazioni necessarie per il montaggio, la messa in funzione, l'uso e la messa a punto dell'impianto sono descritte in queste istruzioni e nella documentazione fornita. Per informazioni dettagliate circa i componenti collegati al proprio impianto di riscaldamento, consultare la relativa documentazione.

- I lavori sull'impianto ROTEXSolaris (come ad es. l'allacciamento idraulico ed elettrico e la prima messa in funzione) possono essere eseguiti solo da persone autorizzate e in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbiano partecipato a un corso di perfezionamento riconosciuto dalle autorità competenti. Al proposito si intende in particolare il personale specializzato in impianti di riscaldamento che in ragione della formazione specialistica e delle conoscenze tecniche è esperto nell'installazione e nella manutenzione conforme di impianti di riscaldamento e di impianti solari.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare con l'installazione e la messa in funzione dell'impianto e prima di effettuare un qualsiasi tipo di intervento sull'impianto stesso.
- Rispettare scrupolosamente le avvertenze!

Documenti complementari

I documenti riportati qui di seguito fanno parte della documentazione tecnica dell'impianto solare ROTEX e vanno pertanto rispettati. Questi documenti sono compresi nel volume di fornitura dei vari componenti.

- ROTEX Solaris RPS4: Istruzioni di esercizio e di installazione
- ROTEX Accumulatore di acqua calda (Sanicube Solaris / HybridCube, GCU compact o HPSU compact): Istruzioni di esercizio e di installazione
- Istruzioni brevi per l'installazione del collettore e del materiale di installazione necessario contenute nei rispettivi kit per l'installazione su tetto, nel tetto e su tetto piatto

In caso di collegamento a generatori di calore o serbatoi esterni, non inclusi nella fornitura, valgono le relative istruzioni di esercizio e installazione.

1.2 Condizioni di garanzia

In generale sono valide le condizioni di garanzia secondo i termini di legge. Per ulteriori garanzie consultate il sito Internet di riferimento:

www.rotexitalia.it > Garanzia

2 Sicurezza

2 Sicurezza

2.1 Avvertenze e spiegazione dei simboli

2.1.1 Significato degli avvisi

Nel presente manuale gli avvisi sono organizzati in base alla gravità del pericolo e alla probabilità che esso si verifichi.



PERICOLO!

Segnala un pericolo imminente.

L'inosservanza dell'avviso conduce a lesioni gravi o alla morte.



AVVERTENZA!

Segnala una situazione potenzialmente pericolosa.

L'inosservanza dell'avvertenza può portare a lesioni gravi o alla morte.



ATTENZIONE!

Segnala una situazione potenzialmente dannosa.

L'inosservanza dell'avviso può condurre a danni materiali e per l'ambiente.



Questo simbolo segnala suggerimenti per l'utilizzatore e informazioni particolarmente utili, ma non rappresenta un'avvertenza in relazione a possibili pericoli.

Simboli di avvertenza speciali

Alcuni tipi di pericolo sono segnalati da simboli speciali.



Corrente elettrica



Pericolo di scottature o bruciature



Pericolo di caduta



Pericolo di caduta pezzi

2.1.2 numero d'ordine

Le indicazioni dei numeri d'ordine sono riconoscibili grazie al simbolo  della merce.

2.1.3 Istruzioni di manipolazione

- Le istruzioni di manipolazione vengono presentate sotto forma di elenco. Le procedure in cui occorre obbligatoriamente attenersi alla sequenza indicata vengono presentate come elenco numerato.
 - I risultati delle procedure sono contraddistinti da una freccia.

2.2 Come evitare le situazioni di pericolo

Gli impianti solari ROTEX sono costruiti secondo lo stato attuale della tecnica e conformemente alle regole tecniche riconosciute. È tuttavia possibile che, in caso di un utilizzo improprio dell'apparecchio, si possano creare pericoli per l'incolumità delle persone o danni per le cose. Al fine di evitare situazioni di pericolo, montare e utilizzare gli impianti solari ROTEX solo:

- secondo quanto prescritto e in perfette condizioni
- rispettando le norme di sicurezza e tenendo conto degli eventuali pericoli.

Ciò presuppone la conoscenza e l'applicazione del contenuto di questo manuale di istruzioni, delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e inoltre delle norme riconosciute a livello di sicurezza e sanità sul lavoro.

2.3 Uso conforme alla destinazione

L'impianto solare ROTEX deve essere utilizzato esclusivamente per l'integrazione a riscaldamento solare di sistemi per acqua calda/riscaldamento. L'impianto solare ROTEX deve essere montato, collegato e utilizzato soltanto conformemente a quanto specificato in queste istruzioni.

Qualsiasi altro tipo di uso ovvero un uso difforme da quanto specificato è da considerarsi non conforme. L'operatore si assume interamente il rischio di danni provocati dalla mancata osservanza di quanto sopra.

L'uso conforme prevede anche il rispetto delle indicazioni relative alla manutenzione e all'ispezione. I pezzi di ricambio devono soddisfare come minimo i requisiti tecnici specificati dal costruttore. Tale conformità si ottiene, ad esempio, utilizzando pezzi di ricambio originali.

2.4 Note sulla sicurezza di esercizio

2.4.1 Lavori sul tetto

- I lavori di installazione sul tetto devono essere svolti solo da tecnici autorizzati e addestrati (ditta specializzata di riscaldamento, conciatetti, ecc.) attenendosi alle norme antinfortunistiche relative ai lavori su tetti.
- Fissare il materiale di installazione e gli utensili per evitarne la caduta.
- Impedire l'accesso non autorizzato alla zona di passaggio sotto la superficie del tetto.

2.4.2 Prima degli interventi sull'impianto di riscaldamento

- Gli interventi sull'impianto di riscaldamento (ad esempio l'installazione, il collegamento e la prima messa in servizio) devono essere eseguiti solo da tecnici autorizzati e specializzati.
- Ogni volta che si interviene sull'impianto di riscaldamento, spegnere l'interruttore generale e bloccarlo in modo da impedirne l'accensione involontaria.

2.4.3 Installazione elettrica

- L'installazione elettrica deve essere effettuata soltanto da elettrotecnici specializzati e qualificati nel rispetto delle direttive vigenti in ambito elettrotecnico nonché delle disposizioni dell'ente per l'erogazione dell'elettricità competente (EVU).
- Il collegamento alla rete deve essere eseguito conformemente a IEC 60335-1 tramite disgiuntore, il quale opera una separazione dei poli con un'ampiezza dell'apertura di contatto corrispondente alle specifiche della categoria di sovratensione III per una separazione completa e che prevede l'installazione di un interruttore di protezione da correnti di guasto (FCD) con un tempo di reazione $\leq 0,2$ s.

- Prima del collegamento elettrico verificare che la tensione di rete indicata sulla targhetta della caldaia (230 V, 50 Hz) corrisponda a quella erogata nell'edificio.
- Prima di eseguire interventi su parti sotto tensione, scollegarle dalla rete elettrica (spegnere l'interruttore principale, disinserire il fusibile) e bloccarle in modo da impedirne la riaccensione involontaria.
- Al termine dei lavori, riapplicare immediatamente le coperture dell'apparecchio e i pannelli di servizio.

2.4.4 Locale di posa, qualità dell'acqua, collegamento al riscaldamento e ai sanitari

I requisiti posti per la posa dell'accumulatore di acqua calda (Sanicube Solaris, Hybridcube, GCU compact o HPSU compact) alla qualità dell'acqua come anche ai raccordi di collegamento all'impianto di riscaldamento e ai sanitari sono descritti in dettaglio nelle istruzioni dell'accumulatore di acqua calda. Essi devono essere assolutamente rispettati.

2.4.5 Istruzioni all'utilizzatore

- Prima di consegnare l'impianto solare all'utente, occorre spiegargli come deve utilizzarlo e controllarlo.
- Documentare la consegna dell'impianto compilando e firmando insieme all'utente il modulo di installazione e di istruzioni allegato.

2.4.6 Prescrizioni nazionali di rilievo

- DIN 1055-4: 2005/ EN 1991-1-4 carichi del vento
- DIN 1055-5: 2005/ EN 1991-1-3 carichi della neve
- DIN 18338 lavori di copertura e isolamento tetti
- DIN 18451 lavori su ponteggi
- Informativa DGUV 208-016
- Informativa DGUV 201-054
- Regola DGUV 112-198

Durante lavori sul tetto, osservare le prescrizioni antinfortunistiche.

3 Descrizione del prodotto

3 Descrizione del prodotto

3.1 Installazione e componenti dell'impianto Solaris (sistema senza pressione)

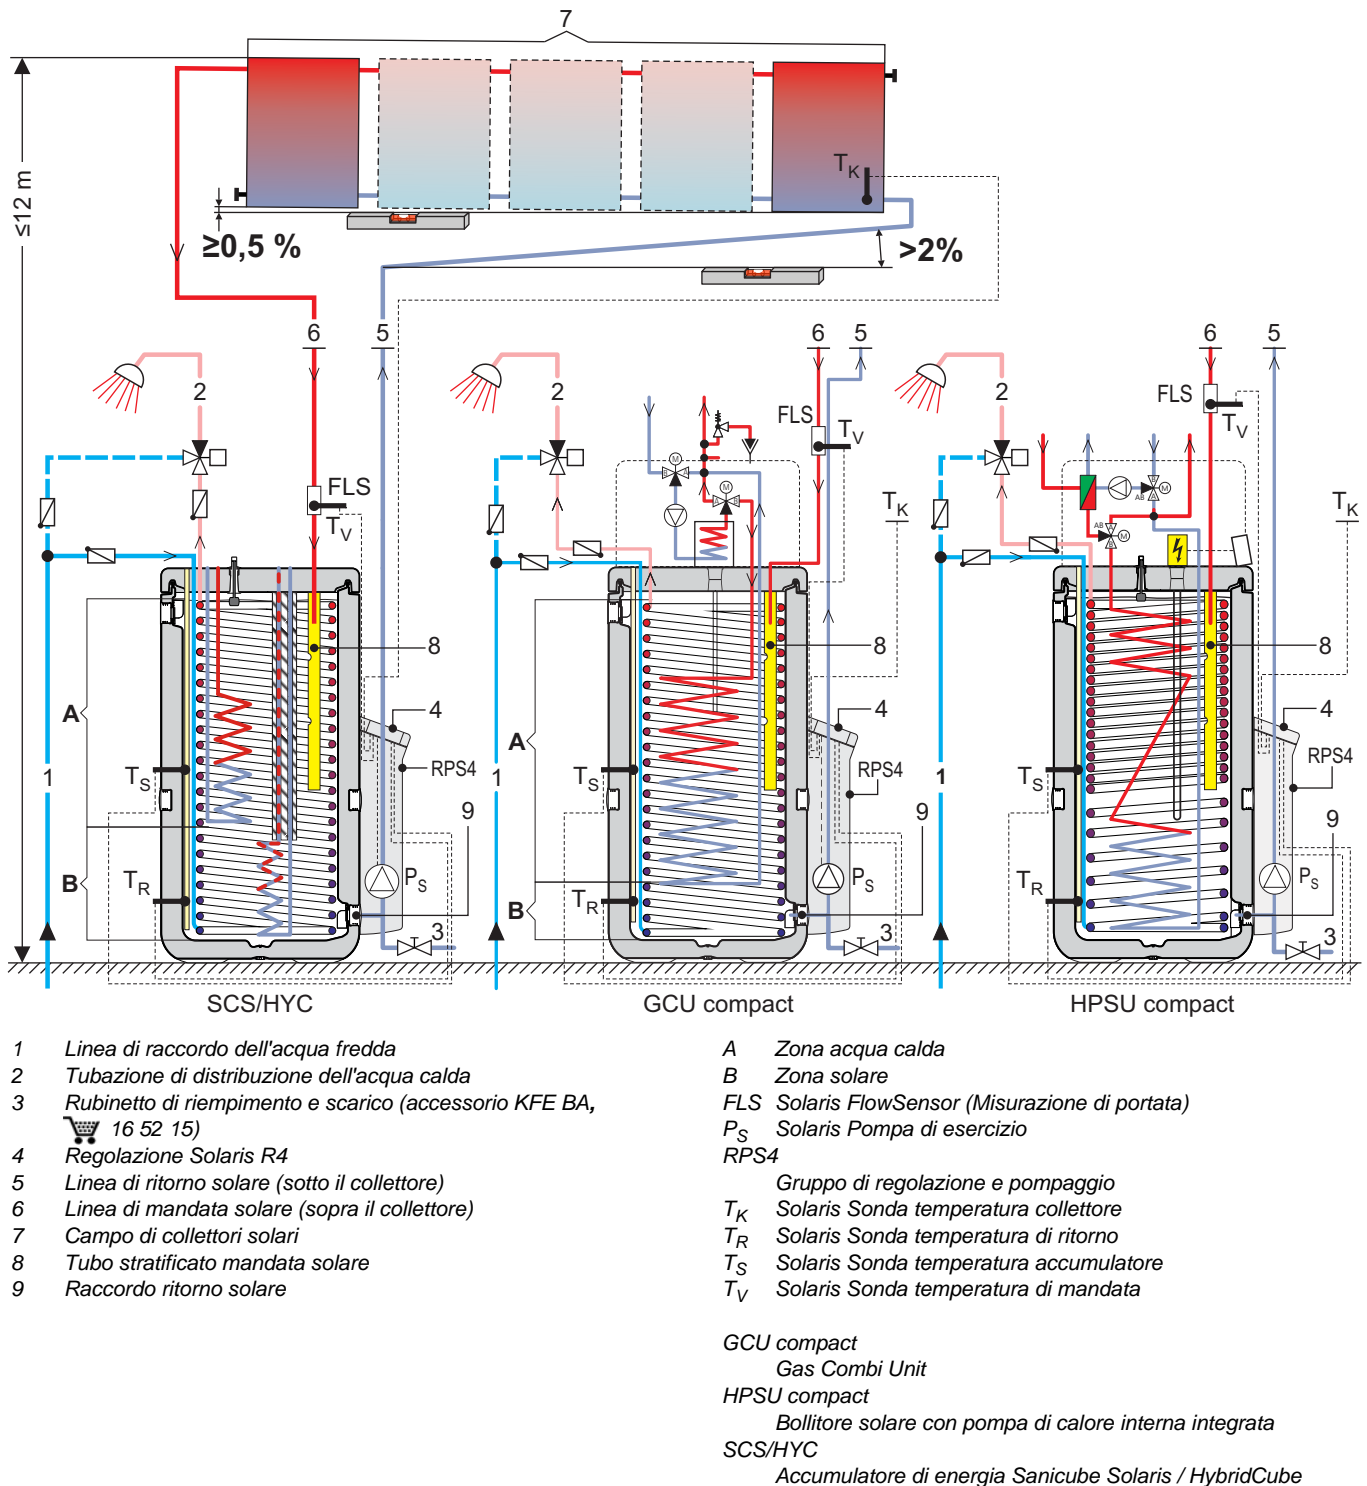


Fig. 3-1 Struttura standard di un impianto solare ROTEX Solaris (ROTEX raccomanda il collegamento incrociato)

3.2 Descrizione breve

L'impianto solare ROTEX è un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e l'integrazione del riscaldamento.



Il sistema senza pressione (DrainBack) deve essere messo in funzione solo con il gruppo di regolazione e pompa RPS4 (per impianti grandi RPS3 25M).

La premessa per l'esercizio privo di guasti nel sistema DrainBack è che le linee di connessione vengano posate con pendenza costante (almeno 2%), e i bordi inferiori dei collettori con pendenza costante con raccordo incrociato al raccordo del ritorno nonché con raccordo sullo stesso lato siano montati orizzontalmente.

Funzionamento

I collettori piani ad alto rendimento Solaris Solaris V21P, V26P e H26P trasformano i raggi solari in calore con un elevato rendimento. Il fluido portante del calore è l'acqua, con cui il serbatoio dell'accumulatore viene riempito come descritto nelle rispettive istruzioni di installazione.

Quando i collettori raggiungono un livello di temperatura utile, l'acqua tampone presente senza pressione nel serbatoio viene pompata direttamente attraverso i collettori. In caso contrario, la pompa di alimentazione si spegne e l'impianto si svuota automaticamente. Questo tipo di funzionamento comporta svariati vantaggi:

- Elevata affidabilità data l'assenza di componenti sensibili a danni o guasti (quali ad es. il vaso d'espansione, la valvola di sicurezza, le valvole di sfiato)
- Buona propagazione del calore e buona capacità di accumulazione dello stesso (funziona senza anticongelante)
- Manutenzione ridotta
- Resistenza al gelo
- Nessuna necessità di uno scambiatore di calore solare supplementare
- Nessun problema di stagnazione

Struttura modulare

L'impianto è costituito da diversi componenti, in gran parte preassemblati. La tecnica ad inserimento e l'alto grado di prefabbricazione consentono di montare l'impianto velocemente e senza complicazioni.

Serbatoio dell'accumulatore

Come serbatoio per l'impianto solare ROTEX è possibile impiegare:

- ROTEX Sanicube Solaris (SCS): accumulatore stratificato solare ad elevata coibentazione senza pressione (con possibilità di collegamento di una ROTEX caldaia a condensazione).
- ROTEX HybridCube (HYC): accumulatore stratificato solare ad elevata coibentazione senza pressione (con possibilità di collegamento di una ROTEX pompa di calore aria-acqua).
- ROTEX GCU compact: accumulatore stratificato solare con caldaia a condensazione a gas integrata.
- ROTEX HPSU compact: accumulatore stratificato solare con dispositivo interno integrato come pompa di calore aria-acqua.



L'esecuzione, il principio di funzionamento, la messa in funzione e l'esercizio dei serbatoi di accumulo e di altri componenti Solaris non riportati al capitolo 3.3 non sono descritti nelle presenti istruzioni. Informazioni dettagliate su tali componenti sono riportate nelle istruzioni di esercizio e installazione dei relativi apparecchi.

Le procedure e descrizioni riportate nelle presenti istruzioni valgono fondamentalmente per tutti i serbatoi di accumulo ROTEX utilizzabili per questo impianto solare, anche se a fini illustrativi viene descritto solo un tipo (ad es. SCS). In caso di discrepanze rispetto ad altri serbatoi, saranno riportate indicazioni separate.

Centralina di regolazione elettronica

La centralina di regolazione completamente elettronica ROTEX Solaris R4 garantisce lo sfruttamento ottimale del calore solare (riscaldamento dell'acqua calda, integrazione al riscaldamento) e il rispetto di tutti gli aspetti legati alla sicurezza del funzionamento. Tutti i parametri essenziali per un funzionamento confortevole sono già stati impostati in fabbrica.

3.3 Componenti di sistema per sistemi senza pressione

3.3.1 Componenti di sistema per tutti i sistemi

Collettori piani ad alto rendimento

V21P (🛒 16 20 12)


A x L x P: 2000 x 1006 x 85 mm, peso: ca. 35 kg

V26P (🛒 16 20 10)

A x L x P: 2000 x 1300 x 85 mm, peso: ca. 42 kg

H26P (🛒 16 20 11)

A x L x P: 1300 x 2000 x 85 mm, peso: ca. 42 kg

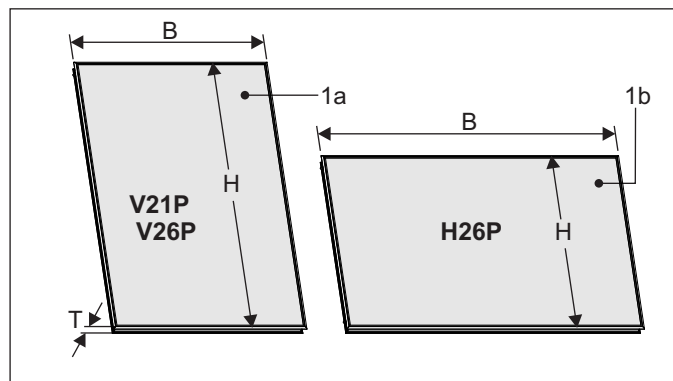

1a Collettore piano ad alto rendimento V21P / V26P

1b Collettore piano ad alto rendimento H26P

Fig. 3-2 Collettore piano


3 Descrizione del prodotto

Guide di installazione collettore FIX-MP

FIX-MP100 (🛒 16 20 66) per un collettore piano V21P

FIX-MP130 (🛒 16 20 67) per un collettore piano V26P

FIX-MP200 (🛒 16 20 68) per un collettore piano H26P

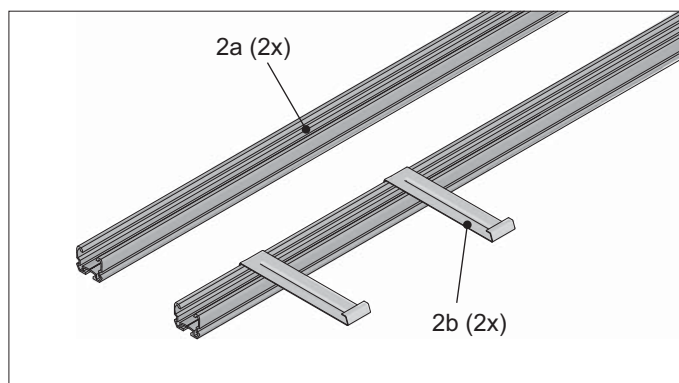


2a Guida profilata di installazione
2b Gancio di fissaggio per collettori

Fig. 3-3 FIX-MP

Collegamento collettori Solaris

FIX-VBP (🛒 16 20 16)

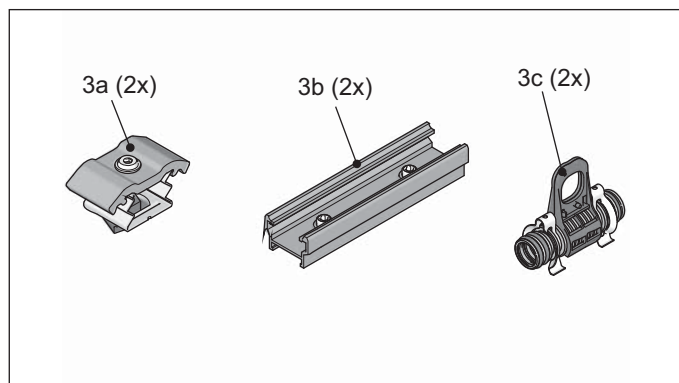

3a Basette doppie per il fissaggio del collettore
3b Connettori profilati di installazione
3c Compensatore per il collegamento collettori con manicotto di installazione

Fig. 3-4 FIX-VBP

Tubazioni di collegamento CON 15 e CON 20

CON 15 (🛒 16 47 32), L=15 m

e

CON 20 (🛒 16 47 33), L=20 m

Tubazioni di collegamento tra campo dei collettori e RPS4 (tubazione termoisolante di mandata e ritorno (tubo di collegamento Al-PEX) con cavo sonda integrato).

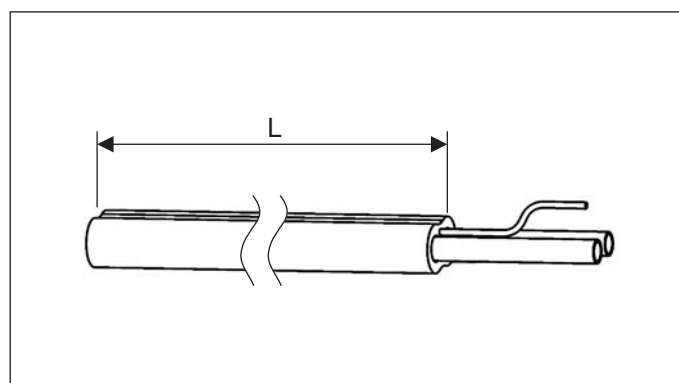


Fig. 3-5 CON 15 / CON 20

Set di prolunga per tubazione di collegamento CON X

CON X 25 (🛒 16 42 61), L=2,5 m

CON X 50 (🛒 16 42 62), L=5 m

CON X 100 (🛒 16 42 63), L=10 m

Tubazione termoisolante della mandata e del ritorno con cavo sonda integrato, staffe per tubi e raccordi.

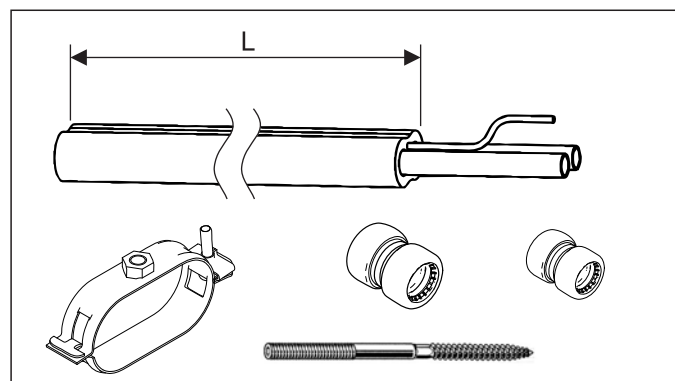


Fig. 3-6 CON X (opzionale)

Set di prolunga per tubazione di mandata CON XV

CON XV 80 (🛒 16 42 64), L=8 m

Tubazione di mandata termoisolante, resistente ai raggi UV con cavo sonda integrato, fascette stringitubo, valvolame e raccordi.


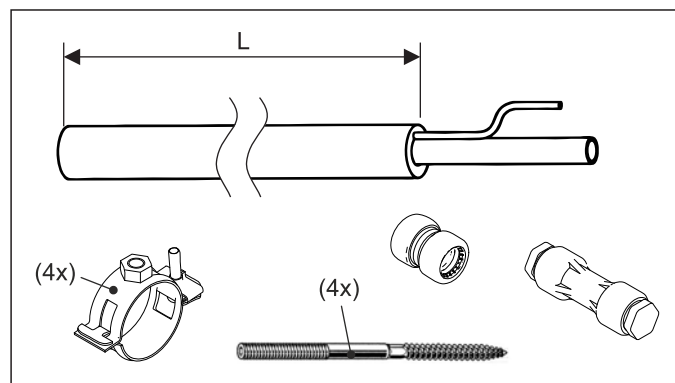


Fig. 3-7 CON XV (opzionale)

Set di gusci portanti (TS) per tubazioni di collegamento CON 15 e CON 20

TS (🛒 16 42 45), L=1,30 m

Gusci portanti per il sostegno delle tubazioni di collegamento CON 15 e CON 20 (per evitare la formazione di sacche d'acqua).

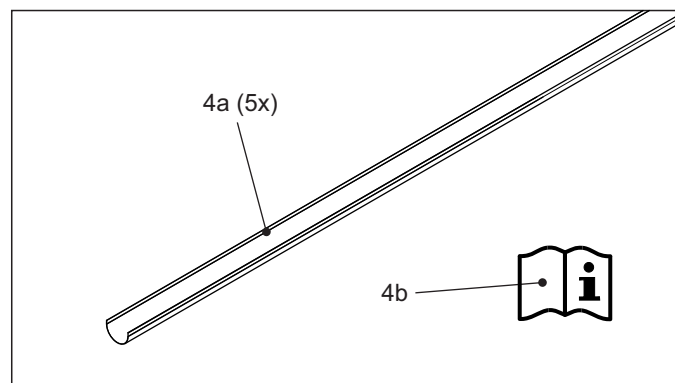

4a Gusci di trasporto
4b Istruzioni brevi


Fig. 3-8 TS (opzionale)

3.3.2 Componenti di sistema per sistemi su tetto (ADM)

Pacchetto per realizzazione sul tetto

RCAP (🛒 16 20 33) (antracite)

RCRP (🛒 16 20 34) (rosso mattone)

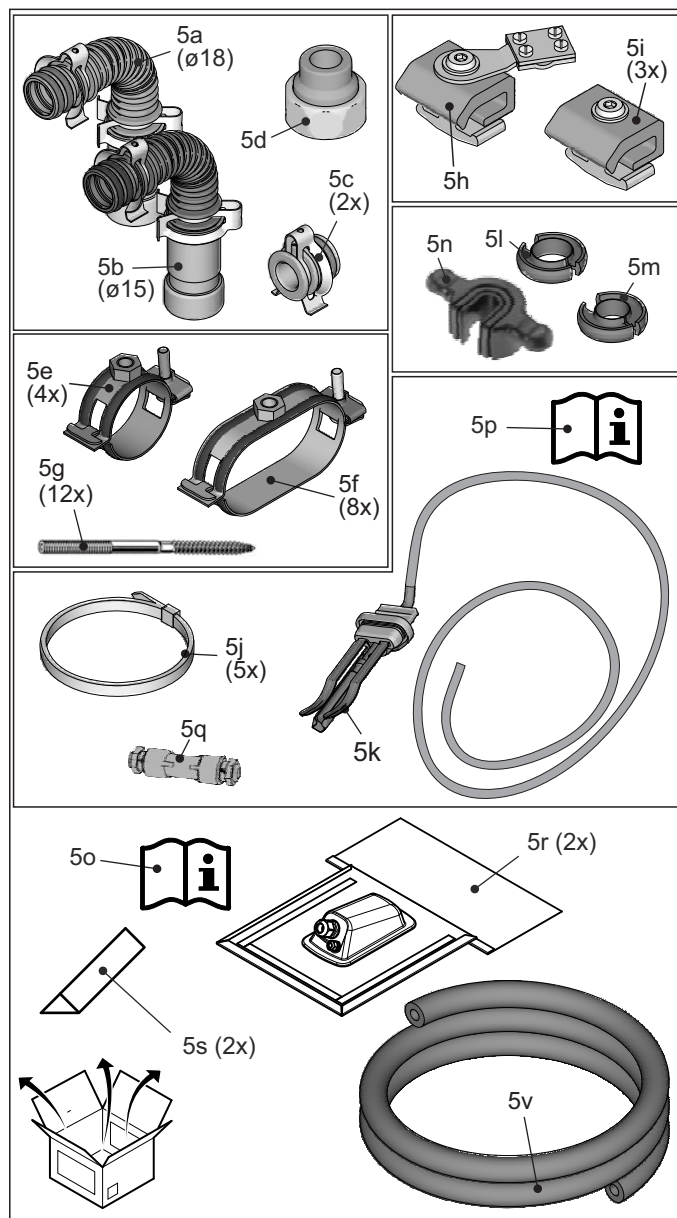


- 5a Gomito di raccordo collettore per ritorno
- 5b Gomito di raccordo collettore per mandata
- 5c Tappo di chiusura
- 5d Raccordo adattatore
- 5e-g Fascette stringitubo con viti prigioniere
- 5h Basetta singola con morsetto equipotenziale
- 5i Basetta singola
- 5j Fascetta stringicavo
- 5k Sonda temperatura collettore
- 5l-n Attrezzo di apertura per inserti Ø 15 mm e Ø 18 mm
- 5o Istruzioni di pianificazione e installazione
- 5p Istruzioni brevi
- 5q Armatura di fissaggio cavi
- 5r Passante tetto
- 5s Cuneo in espanso
- 5v HT-Armaflex ø22x13 resistente ai raggi UV (2 m)

Fig. 3-9 RCAP, RCRP

Collegamento serie di collettori

CON RVP (🛒 16 20 35)


Per collegare tra loro due serie di collettori.

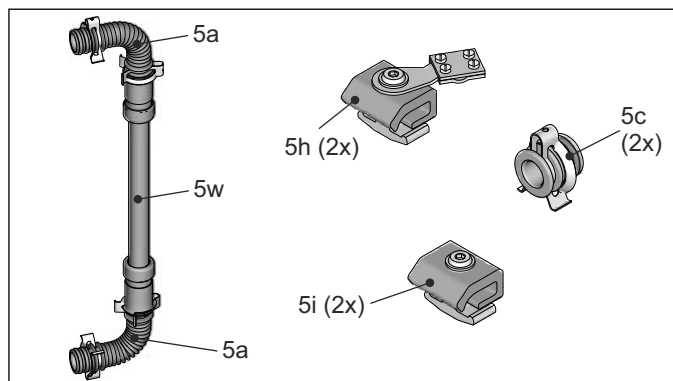

- 5i Basetta singola
 - 5h Basetta singola con morsetto equipotenziale
 - 5c Tappo di chiusura
 - 5a Gomito di raccordo collettore
 - 5w 1 m di tubo di collegamento Al-PEX termoisolato
- Fig. 3-10 CON RVP


Pacchetti per installazione su tetto

FIX-ADDP (🛒 16 20 85) per tegole

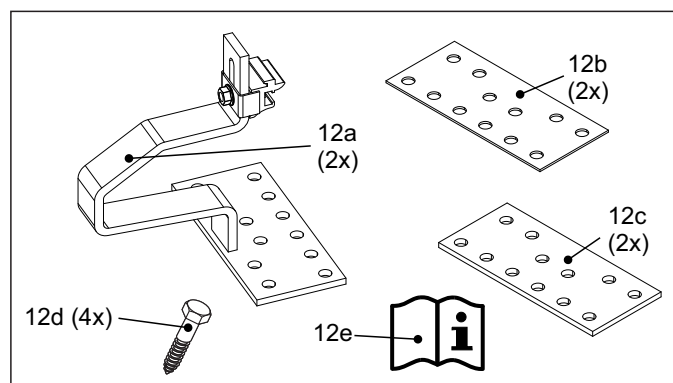

- 12a Gancio per installazione su tetto
 - 12b Piastra di appoggio 2 mm
 - 12c Piastra di appoggio 5 mm
 - 12d Viti esagonali per legno M8 x100
 - 12e Istruzioni brevi
- Fig. 3-11 FIX-ADDP


FIX-ADS (🛒 16 47 23) per copertura sottile (ad es. ardesia)

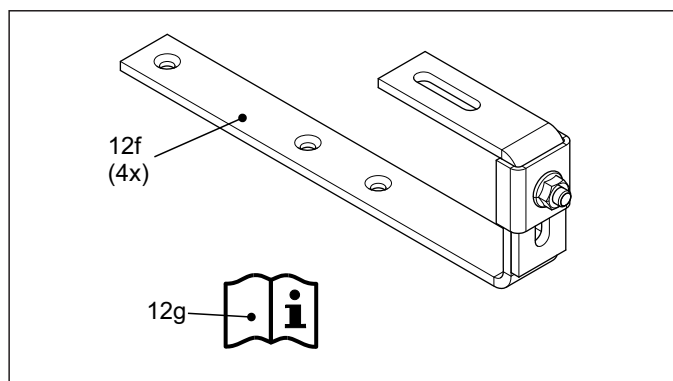

- 12f Gancio per installazione su tetto
 - 12g Istruzioni brevi
- Fig. 3-12 FIX-ADS

3 Descrizione del prodotto

FIX-WD (🛒 16 47 03) per copertura ondulata

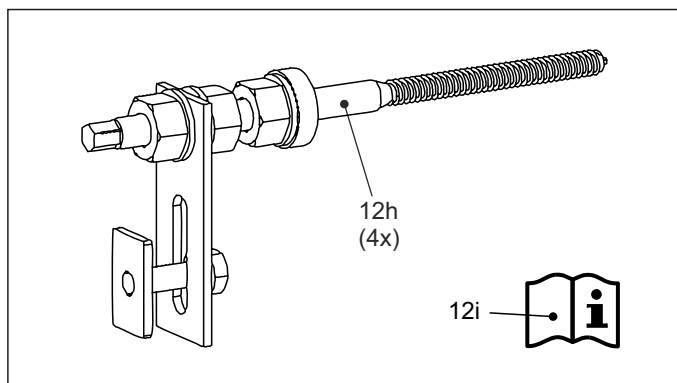


12h Supporto per profilo di installazione

12i Istruzioni brevi

Fig. 3-13 FIX-WD

FIX-BD (🛒 16 47 04) per copertura in lamiera aggraffata

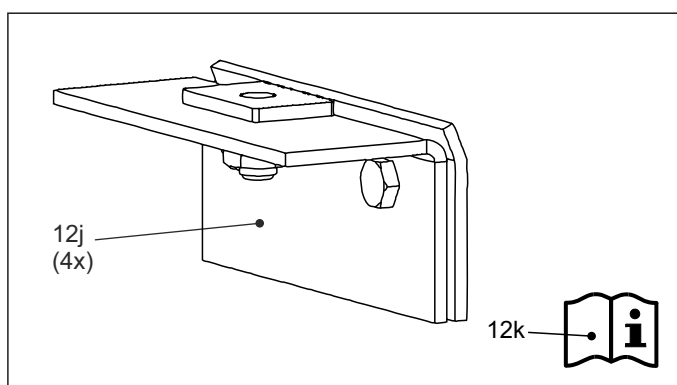

12j Supporto per profilo di installazione


12k Istruzioni brevi

Fig. 3-14 FIX-BD

3.3.3 Componenti di sistema per sistemi in tetto (IDM)

Kit di allacciamento collettori

RCIP (🛒 16 20 37)

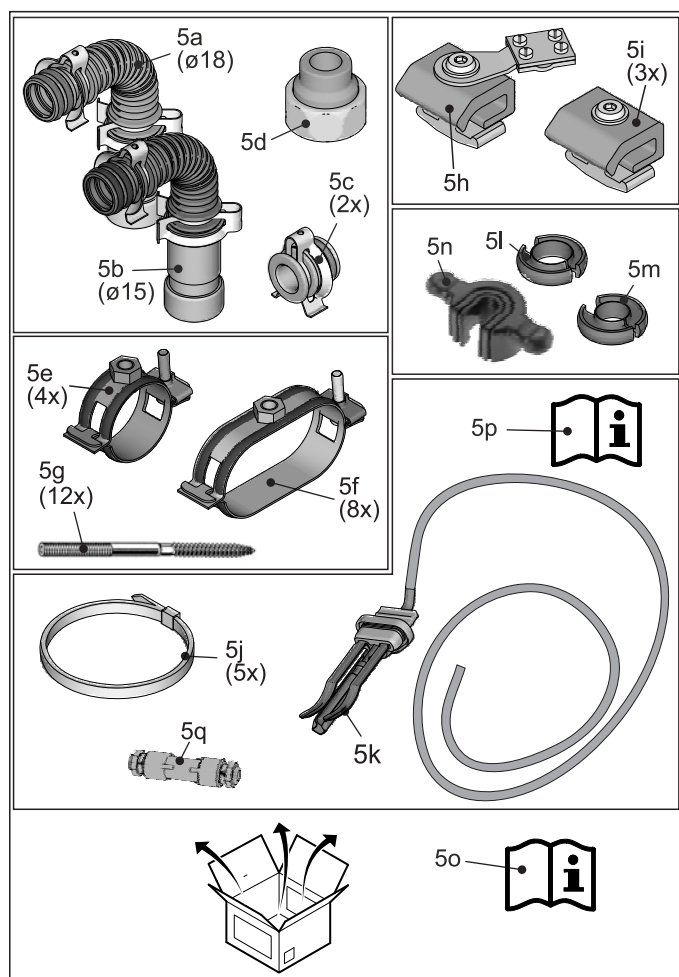


- 5a Gomito di raccordo collettore per ritorno
- 5b Gomito di raccordo collettore per mandata
- 5c Tappo di chiusura
- 5d Raccordo adattatore
- 5e-g Fascette stringitubo con viti prigioniere
- 5h Basetta singola con morsetto equipotenziale
- 5i Basetta singola
- 5j Fascetta stringicavo
- 5k Sonda temperatura collettore
- 5l-n Attrezzo di apertura per inserti Ø 15 mm e Ø 18 mm
- 5o Istruzioni di pianificazione e installazione
- 5p Istruzioni brevi
- 5q Armatura di fissaggio cavi

Fig. 3-15 RCIP

Collegamento serie di collettori

CON RVP (🛒 16 20 35)

Per collegare tra loro due serie di collettori.

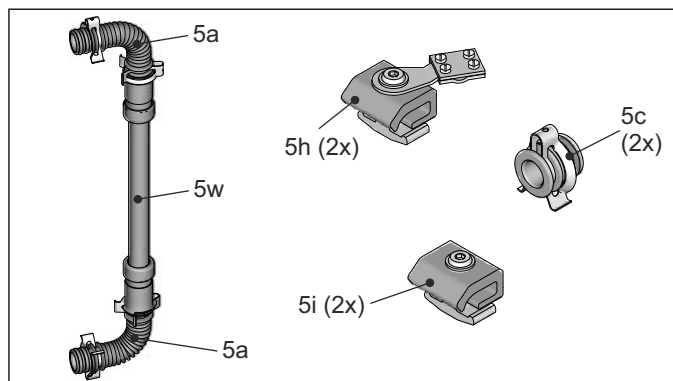


- 5i Basetta singola
 - 5h Basetta singola con morsetto equipotenziale
 - 5c Tappo di chiusura
 - 5a Gomito di raccordo collettore
 - 5w 1 m di tubo di collegamento AI-PEX termoisolato
- Fig. 3-16 CON RVP

3 Descrizione del prodotto

Pacchetti per l'installazione in tetto

Pacchetto base IB V21P (🛒 16 20 17)
per due collettori piani V21P

Pacchetto base IB V26P (🛒 16 20 19)
per due collettori piani V26P

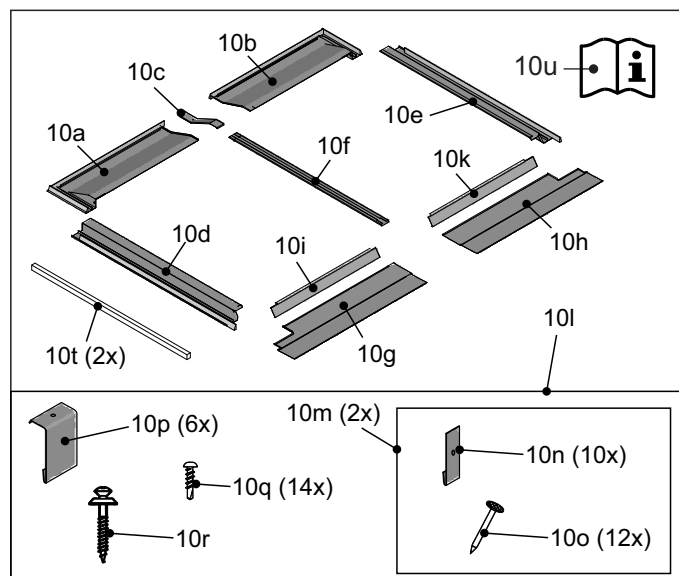


- 10a Lamiera copertura superiore sinistra
- 10b Lamiera copertura superiore destra
- 10c Listello di copertura superiore
- 10d Parte laterale sinistra
- 10e Parte laterale destra
- 10f Listello di innesto
- 10g Lamiera di gocciolamento inferiore sinistra
- 10h Lamiera di gocciolamento inferiore destra
- 10i Lamiera protezione visiva inferiore sinistra
- 10k Lamiera protezione visiva inferiore destra
- 10l Sacchetto accessori
- 10m Sacchetto accessori
- 10n Lamiera di sicurezza
- 10o Chiodo
- 10p Supporto per lamiere di gocciolamento
- 10q Vite da lamiera
- 10r Vite da lattoniere
- 10t Strisce adesive in espanso
- 10u Istruzioni brevi

Fig. 3-17 IB V21P / IB V26P

Pacchetto di espansione IE V21P (🛒 16 20 18)
per ogni altro collettore piano V21P (da 3 a 5)

Pacchetto di espansione IE V26P (🛒 16 20 20)
per ogni altro collettore piano V26P (da 3 a 5)

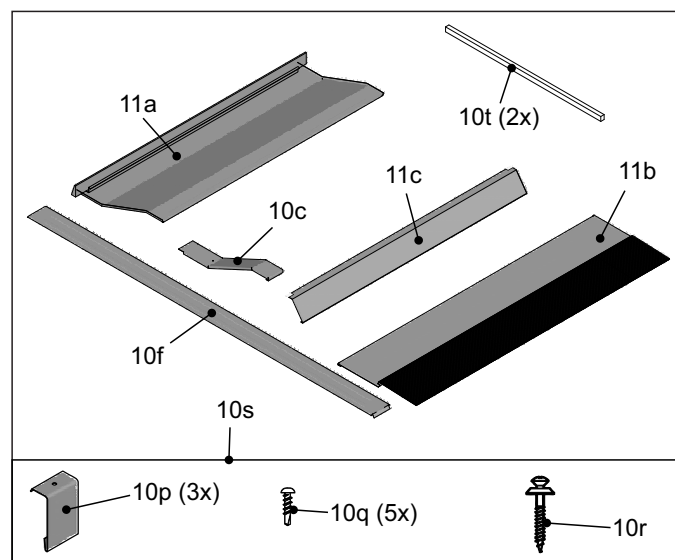

- 11a Lamiera di copertura centrale superiore
- 10c Listello di copertura superiore
- 10f Listello di innesto
- 11b Lamiera di gocciolamento centrale inferiore
- 11c Lamiera di protezione visiva centrale inferiore
- 10p Supporto per lamiere di gocciolamento
- 10q Vite da lamiera
- 10r Vite da lattoniere
- 10s Sacchetto accessori
- 10t Strisce adesive in espanso

Fig. 3-18 IE V21P / IE V26P

Pacchetto di espansione FIX-IES (🛒 16 46 16)
per coperture piane (ad es. ardesia) e due collettori solari



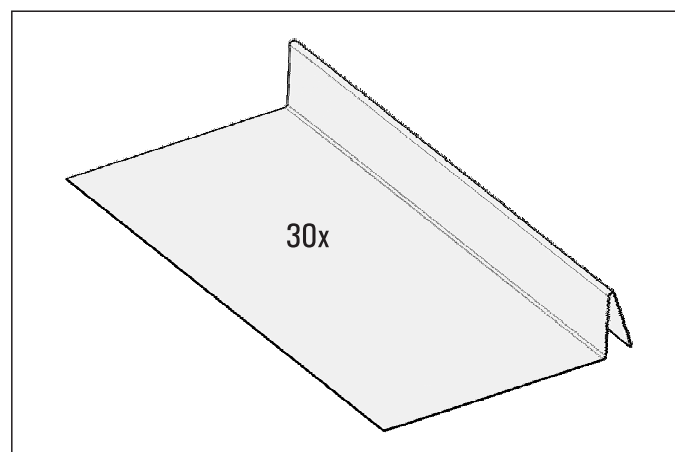


Fig. 3-19 FIX-IES

3.3.4 Componenti di sistema per sistemi a tetto piano (FDM)

Set di connessione collettore e passante tetto per raccordo alternativo di 2 collettori RCFP (🛒 16 20 38)

Passante tetto CON FE (🛒 16 47 09)
per collegamento alternato (assolutamente necessario a partire da 3 collettori)

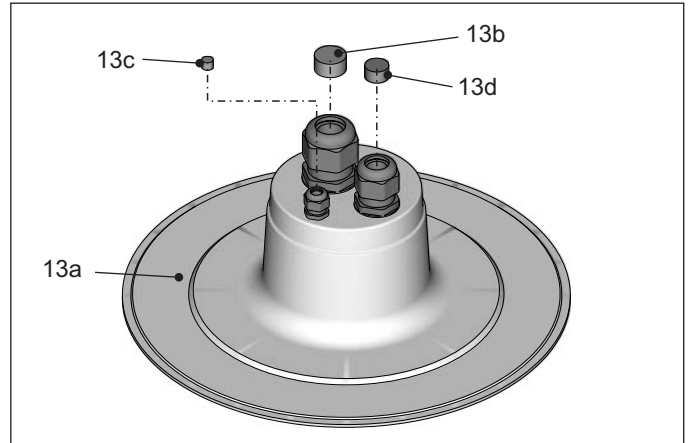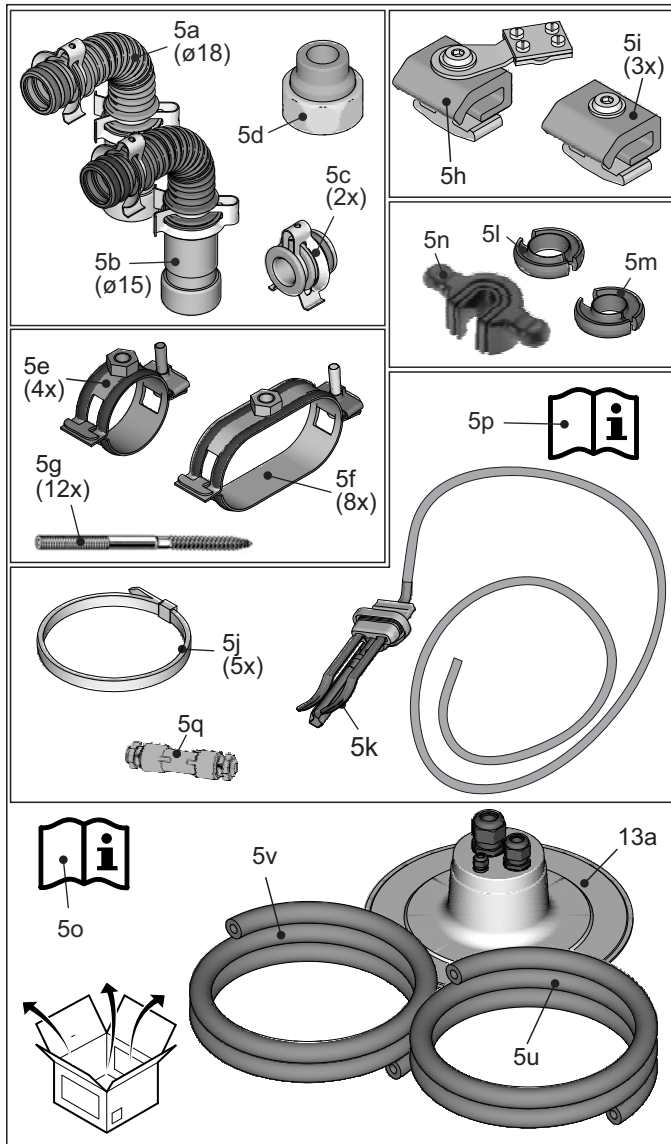

13a Passante tetto piano CON F
13b Tappo isolante per avvitamento cavi M40
13c Tappo isolante per avvitamento cavi M16
13d Tappo isolante per avvitamento cavi M32
Fig. 3-21 CON FE

- 5a Gomito di raccordo collettore per ritorno
- 5b Gomito di raccordo collettore per mandata
- 5c Tappo di chiusura
- 5d Raccordo adattatore
- 5e-g Fascette stringitubo con viti prigioniere
- 5h Basetta singola con morsetto equipotenziale
- 5i Basetta singola
- 5j Fascetta stringicavo
- 5k Sonda temperatura collettore
- 5l-n Attrezzo di apertura per inserti Ø 15 mm e Ø 18 mm
- 5o Istruzioni di pianificazione e installazione
- 5p Istruzioni brevi
- 5q Armatura di fissaggio cavi
- 13a Passante tetto piano CON F
- 5u HT-Armaflex ø18x13 resistente ai raggi UV (6,5 m)
- 5v HT-Armaflex ø22x13 resistente ai raggi UV (2 m)


Fig. 3-20 RCFP

3 Descrizione del prodotto

Pacchetti di installazione su tetto piano

Pacchetto di base FB V26P (🛒 16 20 58)

per due collettori piani V26P

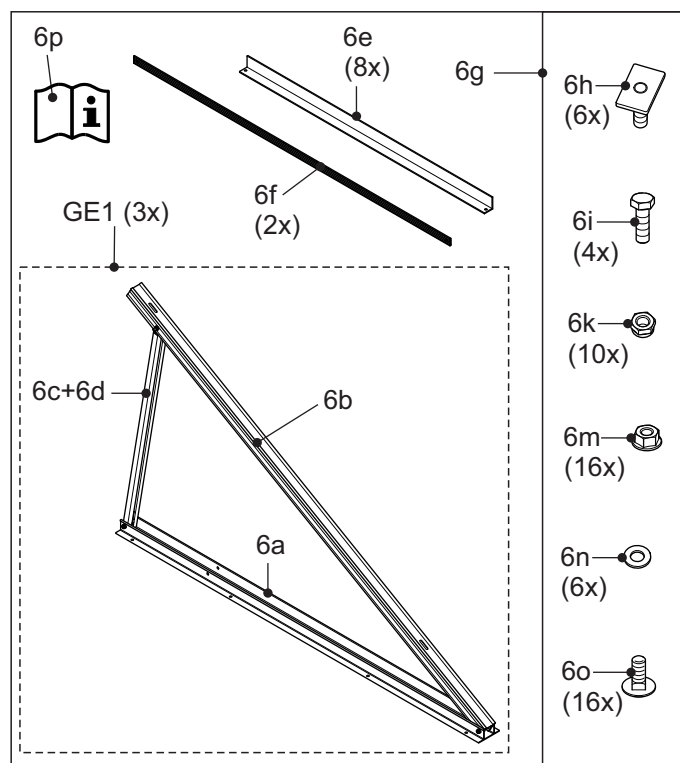

GE1 Elemento di base premontato

6a Guida di base V26P

6b Guida di appoggio V26P

6c Guida telescopica esterna V26P

6d Guida telescopica interna V26P

6e Gamba trasversale V26P

6f Gamba diagonale V26P

6g Sacchetto accessori V26P

6h Basetta M8

6i Vite a testa esagonale M8

6k Dado esagonale M8

6m Dado esagonale M8 con dentatura di blocco

6n Rondella


6o Vite tonda piana M8

6p Istruzioni brevi

Fig. 3-22 Struttura per tetto piano pacchetto base FB V26P

Pacchetto di espansione FE V26P (🛒 16 20 59)

per ogni altro collettore piano V26P (da 3 a 5)

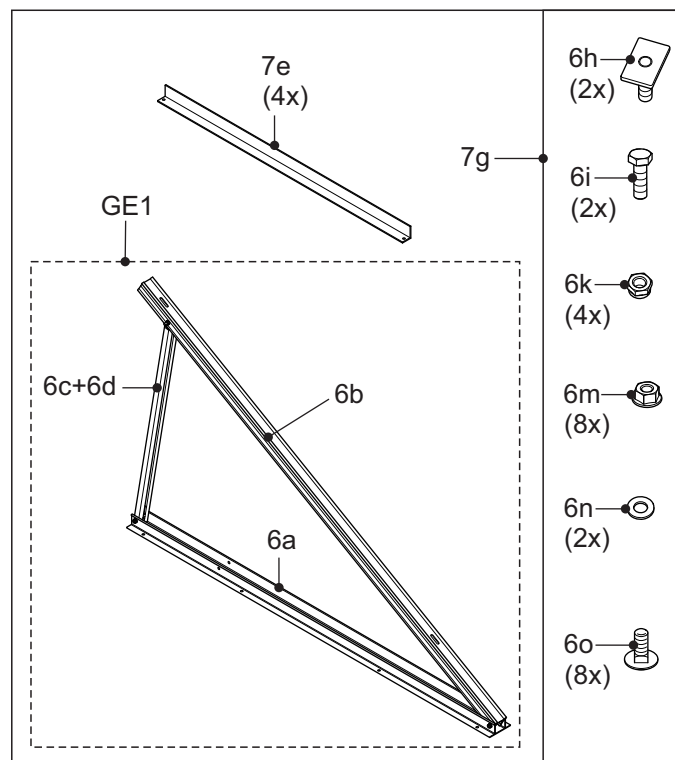

GE1 Elemento di base premontato

6a Guida di base V26P

6b Guida di appoggio V26P

6c Guida telescopica esterna V26P

6d Guida telescopica interna V26P

7e Gamba trasversale V26P Espansione

7g Sacchetto accessori V26P

6h Basetta M8

6i Vite a testa esagonale M8

6k Dado esagonale M8

6m Dado esagonale M8 con dentatura di blocco


6n Rondella

6o Vite tonda piana M8

Fig. 3-23 Struttura per tetto piano pacchetto di espansione FE V26P

3 Descrizione del prodotto

Pacchetto base FB H26P (🛒 16 20 60)
per un collettore piano H26P

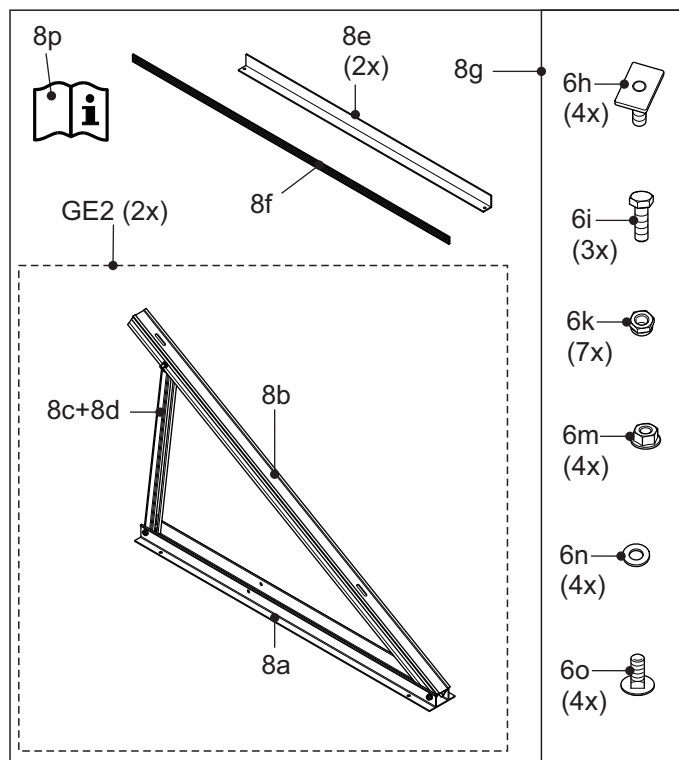


GE2 Elemento di base premontato
8a Guida di base H26P
8b Guida di appoggio H26P
8c Guida telescopica esterna H26P
8d Guida telescopica interna H26P

8e Gamba trasversale H26P
8f Gamba diagonale H26P
8g Sacchetto accessori H26P
6h Basetta M8
6i Vite a testa esagonale M8
6k Dado esagonale M8
6m Dado esagonale M8 con dentatura di blocco
6n Rondella
6o Vite tonda piana M8
6p Istruzioni brevi

Fig. 3-24 Struttura per tetto piano pacchetto base FB H26P

Pacchetto di espansione FE H26P (🛒 16 20 61)
per ogni altro collettore piano H26P (da 2 a 5)

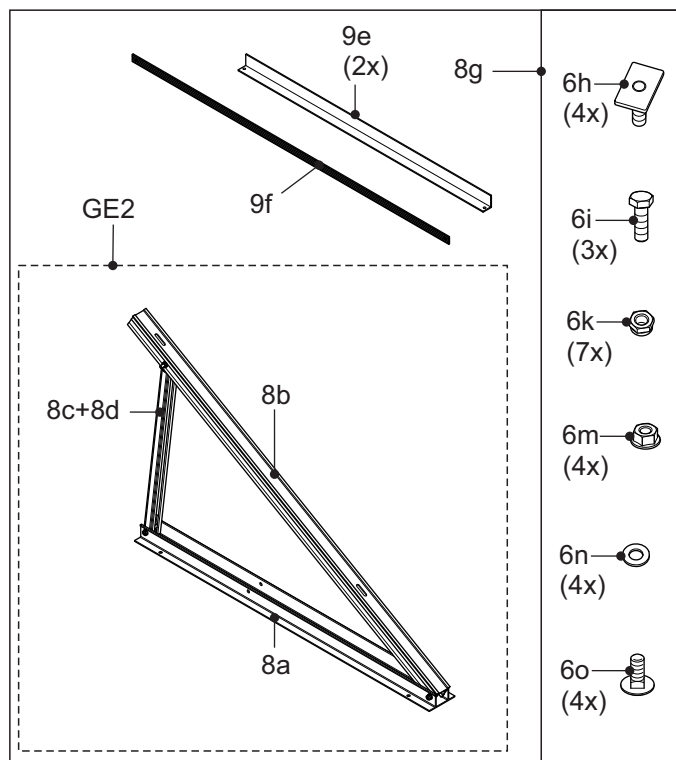

GE2 Elemento di base premontato
8a Guida di base H26P
8b Guida di appoggio H26P
8c Guida telescopica esterna H26P
8d Guida telescopica interna H26P

9e Gamba trasversale H26P Espansione
9f Gamba diagonale H26P Espansione
8g Sacchetto accessori H26P
6h Basetta M8
6i Vite a testa esagonale M8
6k Dado esagonale M8
6m Dado esagonale M8 con dentatura di blocco
6n Rondella
6o Vite tonda piana M8

Fig. 3-25 Struttura per tetto piano pacchetto di espansione FE H26P

4 Installazione

4 Installazione

Le presenti istruzioni descrivono il fissaggio del collettore e il collegamento idraulico del sistema Solaris senza pressione, come anche le rispettive misure elettrotecniche.

Tutte le informazioni relative alla struttura portante o all'integrazione nel tetto dei collettori piatti ROTEX Solaris sono deducibili dalle rispettive istruzioni allegate ai

- pacchetti di installazione su tetto
- pacchetti di installazione in tetto
- pacchetti di installazione su tetto piatto.



Tutte le operazioni di lavoro contenute nelle presenti istruzioni sono esemplificative per un campo di collettori ad una fila con attacco alternato (ritorno solare in basso a sinistra, mandata solare in alto a destra). In caso di collegamento alternato con collegamento idraulico inverso (ritorno solare in basso a destra, mandata solare in alto a sinistra) le operazioni devono essere eseguite in maniera analoga.

L'inclinazione del campo collettori deve essere sempre rivolto verso il raccordo inferiore. In caso di raccordo sullo stesso lato, il campo collettore (bordo inferiore) deve essere allineato in maniera perfettamente orizzontale.

4.1 Trasporto e stoccaggio

4.1.1 Trasporto



ATTENZIONE!

I collettori piani ROTEX Solaris resistono a leggere sollecitazioni meccaniche. Tuttavia si dovrebbero evitare sollecitazioni derivanti da colpi, urti e calpestio.

- Trasportare e stoccare i collettori piani ROTEX Solaris con cautela e solo nell'imballaggio originale, e rimuovere l'imballaggio solo poco prima dell'installazione.
- Trasportare e stoccare i collettori piani ROTEX Solaris in orizzontale, su un fondo piano e asciutto.
 - Il trasporto mediante caricatori e gru è consentito soltanto su pallet.
 - Possono essere sovrapposti e trasportati fino a un massimo di 10 collettori piani.

I collettori piani ROTEX Solaris vengono consegnati su pallet avvolti in pellicola. Per il trasporto è indicato qualsiasi tipo di veicolo, come muletti e sollevatori. Altri componenti ROTEX Solaris vengono forniti imballati separatamente.

4.1.2 Stoccaggio

Per lo stoccaggio di componenti dell'impianto ROTEX Solaris rispettare le seguenti regole:

- Tutti i componenti devono essere stoccati esclusivamente in ambienti asciutti e al riparo dal gelo.
- I componenti idraulici smontati devono essere svuotati completamente prima dello stoccaggio.
- Conservare tutti i componenti solo a temperatura ambiente.
- Prima dello stoccaggio permanente i componenti sotto tensione devono essere scollegati dalla rete elettrica (disinserire l'interruttore di sicurezza, l'interruttore principale, smontare il cablaggio) e bloccati in modo che non possano essere ricollegati inavvertitamente.
- I componenti devono essere stoccati in modo da escludere rischi per le persone.

Per il trasporto e lo stoccaggio di altri componenti di riscaldamento valgono le disposizioni contenute nella documentazione relativa a questi prodotti.

4.2 Strutturazione degli impianti

Di solito, gli impianti solari ROTEX sono strutturati in uno dei concetti d'impianto illustrati di seguito.

4.2.1 Collegamento in parallelo

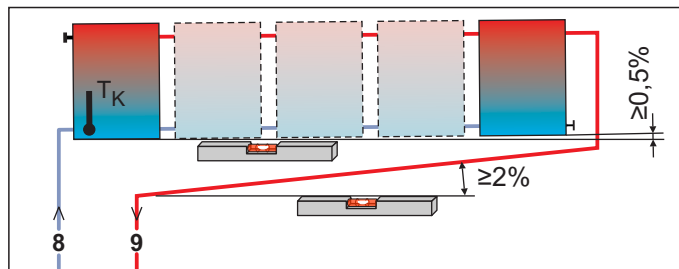


Fig. 4-1 Campo di collettori solari con collegamento alternato (consigliato)

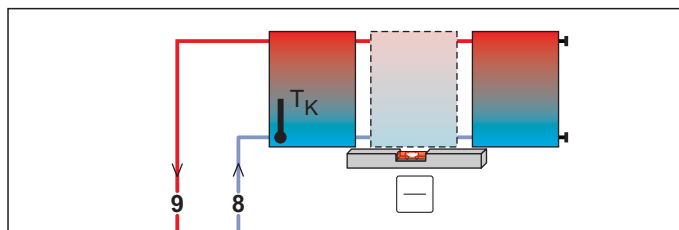


Fig. 4-2 Campo di collettori solari con collegamento sullo stesso lato (max. 3 collettori solari)

4.2.2 Collegamento in serie

In alternativa al semplice collegamento in parallelo dei collettori descritto nelle presenti istruzioni, all'occorrenza è possibile montare un massimo di 3 serie di collettori anche sovrapposte. I collettori o i campi di collettori montati gli uni sugli altri devono essere collegati in serie (fig. 4-3).

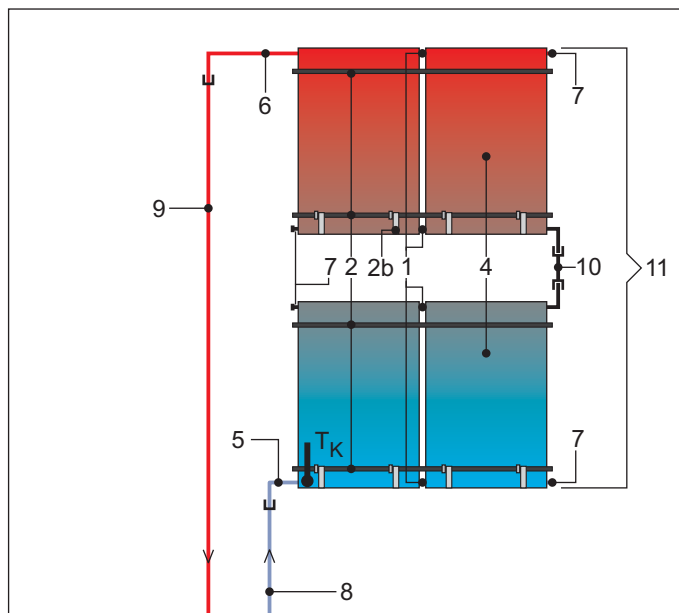


Fig. 4-3 Disposizione alternativa dei collettori

- 1 Connettore per collettori
- 2 Guida profilata di installazione
- 2b Gancio di fissaggio per collettori
- 4 Collettore solare
- 5 Gomito di raccordo collettore per ritorno
- 6 Gomito di raccordo collettore per mandata
- 7 Tappo di chiusura
- 8 Linea di ritorno solare
- 9 Linea di mandata solare
- 10 Connettore in serie per collettori
- 11 Campo di collettori solari (2x 2 collettori)
- TK Solaris Sonda temperatura collettore

Tab. 4-1 Legenda per fig. 4-1 a fig. 4-3 e fig. 4-8



I collettori piani V21P, V26P e H26P possono essere installati su tetti con un'inclinazione compresa fra 15° e 80° (installazione su tetto).

I collettori piani V21P e V26P possono essere integrati nella superficie del tetto, se essa possiede un'inclinazione compresa fra 15° e 80° (installazione in tetto).

I collettori piani V26P e H26P possono essere montati su tetti piani con inclinazione minore di 5° (installazione in piano).

Per maggiori informazioni sull'orientamento del campo collettori e sul fissaggio sulla superficie del tetto o sull'integrazione nella copertura del tetto, vedere le istruzioni brevi allegate ad ogni pacchetto di installazione.

4 Installazione


4.3 Posa delle tubazioni di collegamento



ATTENZIONE!

Evitare assolutamente la comparsa dell'effetto sifone su tutto il tratto di collegamento fra serbatoio dell'acqua calda e collettore piano. Potrebbero derivarne anomalie di funzionamento e danni materiali.

In caso di tratti di tubazioni orizzontali più lunghi con pendenza scarsa, a causa dell'estensione dei tubi di plastica fra i punti di fissaggio potrebbero formarsi sacche di acqua con effetto sifone.

- Il tracciato della tubazione non va mai realizzato in orizzontale bensì sempre con una pendenza costante (min. 2 %).
 - ROTEX raccomanda, nel caso di tratti orizzontali lunghi, di usare fundamentalmente il set di gusci di supporto (**TS**,  **16 42 45**) o di usare una struttura rigida ausiliaria (ad es. guida profilata, tubo ecc.).
-
- Posare e fissare le tubazioni di raccordo prefabbricate (mandata e ritorno) con cavo della sonda integrato (vedere il cap. 3) tra il punto di installazione progettato per il campo dei collettori nel tetto interno e il luogo di installazione dell'accumulatore di acqua calda con il gruppo di pompaggio e regolazione RPS4.
 - Verificare che la lunghezza sia sufficiente per il collegamento al serbatoio e ai collettori piani.
 - Rispettare una pendenza costante delle tubazioni di collegamento (min. 2%).
 - Non superare la lunghezza massima possibile di tutta la tubazione (vedere tab. 4-2).Se le tubazioni di collegamento CON 15 opp. CON 20 non dovessero essere sufficienti, ROTEX raccomanda di usare le tubazioni di prolunga CON X 25, CON X 50, CON X 100 opp. CON XV 80.



Qualora debbano essere superate distanze maggiori, è necessario un calcolo per dimensionare correttamente la tubazione di collegamento.

Rivolgersi al servizio d'assistenza ROTEX.

- La tubazione di collegamento di mandata (VA15 Solar) deve essere collegata alla parte superiore del collettore, la tubazione di collegamento di ritorno (VA18 Solar) deve essere collegata alla parte inferiore del collettore (vedere da fig. 4-1 a fig. 4-3 e fig. 4-8).

| Numero di collettori | Lunghezza massima possibile di tutta la tubazione |
|----------------------|---|
| 2 | 45 m |
| 3 | 30 m |
| 4 | 17 m |
| 5 | 15 m |

Tab. 4-2 Lunghezze massime delle tubazioni di collegamento ROTEX

Ulteriori indicazioni sulla tubazione di collegamento

Se le caratteristiche dell'edificio rendono difficile o impossibile la posa e il raccordo della tubazione di collegamento nel modo illustrato, è possibile discostarsi leggermente dalle varianti di esecuzione, purché la tubazione di mandata presenti un diametro massimo del tubo pari a 18 x 1.

- Qualora le condutture verticali in rame fossero già installate in casa, allora è possibile utilizzare le tubazioni se è garantita una pendenza costante dell'intera tubazione di collegamento.
- Se in caso di collegamento incrociato dei collettori non può essere realizzata una pendenza costante dal secondo passante del tetto rispetto tutti i tratti della tubazione, per il passaggio attraverso il tetto della tubazione di mandata (ad es. tramite una tegola di sfiato), è possibile eseguire la posa di quest'ultima verso l'alto, se:
 - il punto più alto della tubazione di mandata non si trova a oltre 12 m sopra la superficie su cui è installato il serbatoio.
 - il diametro interno della tubazione di mandata non superi i 16 mm.
 - sia garantita una salita permanente della tubazione di mandata al punto massimo di altezza, nonché una pendenza costante rispetto al serbatoio dell'acqua calda.
- I tratti della tubazione nei quali è possibile assicurare solo una pendenza molto ridotta dovrebbero essere realizzati in loco con tubi di rame. In tal modo si evita una struttura ausiliaria rigida e si impedisce la formazione di sacche d'acqua che potrebbero crearsi a causa dell'espansione dei tubi di plastica.

Avvertenze sul passaggio attraverso il tetto della tubazione di collegamento



ATTENZIONE!

Le barriere del vapore non a tenuta causano danni all'edificio.

- Impermeabilizzare il lato interno della barriera del vapore nei punti di attraversamento della tubazione di collegamento e del cavo.



ATTENZIONE!

Se i tubi di plastica sono danneggiati, rischiano di rompersi.

- Nel ritagliare l'isolamento termico, non danneggiare la superficie delle tubazioni di collegamento VA Solaris.

Eseguire le seguenti operazioni:

1. Definire i punti di passaggio attraverso il tetto il più vicino possibile sotto ai punti di collegamento del collettore. Fare in modo di garantire una tenuta efficace della superficie esterna del tetto. Dei speciali passanti tetto per l'installazione su tetto e su tetto piano sono disponibili come componente di sistema (vedere il cap. 3.3).

2. Posare e fissare la condotta di collegamento fino al passaggio sul tetto (ad es. con fascette).

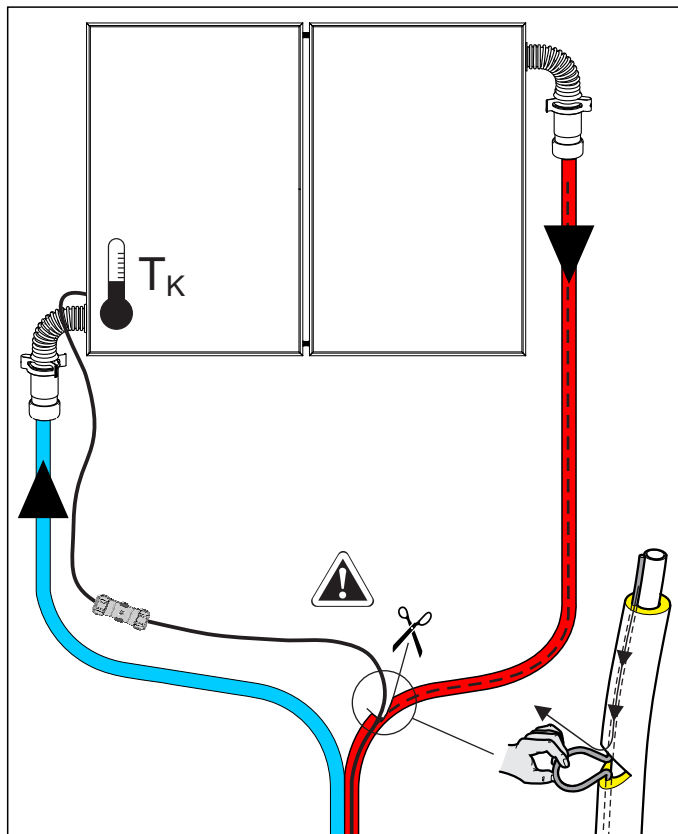


Fig. 4-4 Fase di lavoro 2



Il cavo di collegamento per il sensore di temperatura del collettore è inserito, insieme alla tubazione di collegamento della mandata, nel tubo flessibile di isolamento termico. In corrispondenza del punto di giunzione fra tubazione di mandata e tubazione di ritorno eseguite con tubazioni preconfezionate CON... deve essere estratto e fatto passare lungo la tubazione di collegamento di ritorno verso l'attacco inferiore del collettore.



In caso di installazione su tetto piano:

Per tenere le tubazioni più corte possibile nelle zone a pericolo di gelo (all'aperto), ROTEX raccomanda, in caso di collegamento alternato del campo collettori, di installare per il passaggio attraverso il tetto della tubazione di mandata e di ritorno due passanti per tetto piatto separati.

Nel caso di 3 o più collettori il campo collettori deve essere collegato in alternanza con due passanti per tetto piatto. Il passante per tetto piatto necessario CON FE (🛒 16 47 09) è dotato di chiusure di tenuta per gli avvitaggi dei cavi. Esse devono essere adattate al tipo di collegamento applicato.

3. Ritagliare o aprire con un taglio l'isolamento termico del tetto sotto il passante a tetto, in modo da poter estrarre la tubazione di ritorno (VA18 Solar) e posarla con pendenza sufficiente fino al passante a tetto.
4. Far passare le tubazioni di collegamento attraverso la copertura del tetto nei punti di passante a tetto. Perché l'isolamento termico sia continuo come prescritto (anche all'interno del tetto) occorre impermeabilizzare gli isolamenti nei punti di collegamento (ad esempio con nastro adesivo).

5. Tagliare i flessibili termoisolanti delle tubazioni di collegamento in modo da consentire il passaggio delle tubazioni di collegamento attraverso il relativo passante a tetto.

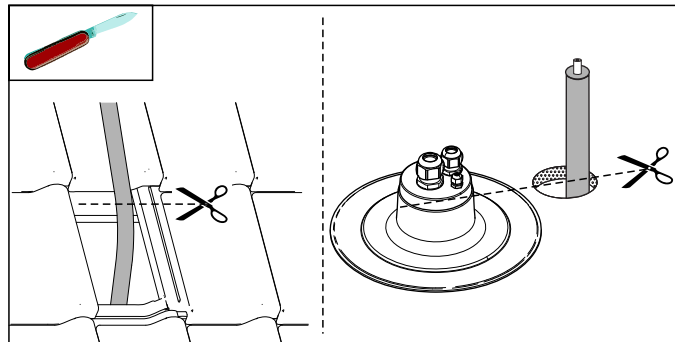


Fig. 4-5 Fase di lavoro 5

6. Tirare la tubazione di mandata (sopra il collettore piano/VA15 Solar) e di ritorno (sotto il collettore piano/VA18 Solar) attraverso il raccordo a vite M32 del relativo passante a tetto. Spingere poi dall'interno la compensazione di potenziale o il cavo della sonda di temperatura dei collettori attraverso il raccordo a vite M16.

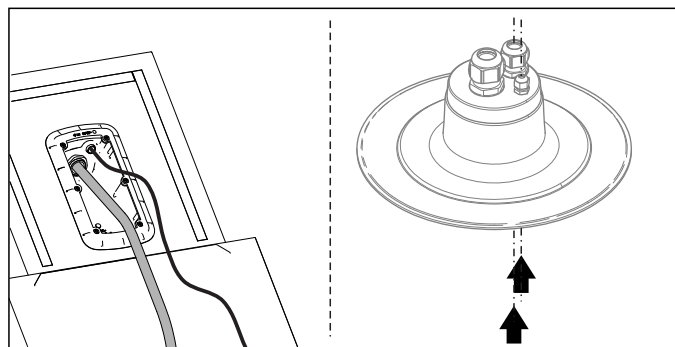


Fig. 4-6 Fase di lavoro 6

7. **In caso di installazione su tetto:**

Coprire i passanti a tetto.

- Le tegole laterali e quelle sovrastanti devono sovrapporsi al passante al tetto.
- La scossalina ondulata deve sovrapporsi alle tegole sottostanti e la forma del tetto adattata.

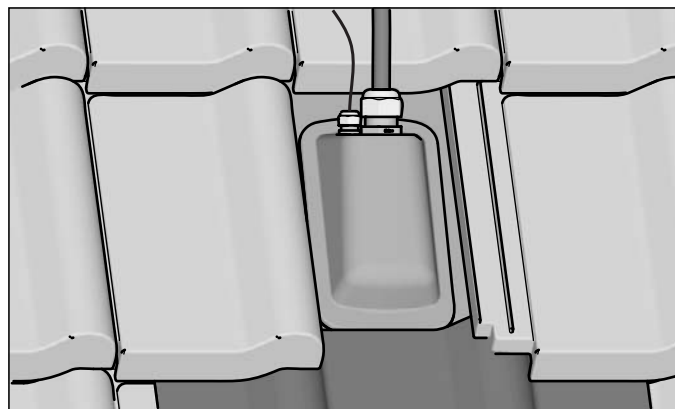


Fig. 4-7 Fase di lavoro 7

4 Installazione



ATTENZIONE!

Per coperture del tetto speciali, ad esempio tegole con ondulazione molto pronunciata (grandi dislivelli), il passante a tetto universale può rendere difficile l'impermeabilizzazione.

- Per questi casi, nonché in presenza di coperture con tegole canadesi o ardesia, richiedere l'intervento di un conciatetti.

In caso di installazione su tetto piano:

Il passante per tetto piano deve essere sigillato nel rivestimento del tetto in maniera professionale (ad es. tramite nastri di pellicola sigillante). Ev. richiedere l'intervento di un copritetto.

A seconda del tipo di collegamento, sigillare gli avvitaggi per cavi non utilizzati nelle guide per tetto piano per mezzo di idonei tappi sigillanti.

8. Stringere gli avvitaggi a M delle tubazioni di collegamento e dei cavi.

4.4 Installazione dei collettori piani



L'installazione del collettore e il collegamento idraulico avviene solo ad installazione ultimata della costruzione di supporto necessaria. Tutte le informazioni relative alla struttura portante o all'integrazione nel tetto dei collettori piatti ROTEX Solaris sono deducibili dalle rispettive istruzioni allegate ai

- pacchetti di installazione su tetto
 - pacchetti di installazione in tetto
 - pacchetti di installazione su tetto piatto.
- Fissare il profilo di installazione superiore in maniera tale che sia ancora possibile correggere l'allineamento laterale.

Eeguire le seguenti operazioni:

1. Agganciare i ganci di fissaggio del collettore nella scanalatura di guida del profilo di installazione inferiore e ribaltarli in basso.

Dopo aver sospeso i ganci, è possibile spostarli lateralmente (vedere fig. 4-8 e tab. 4-3).

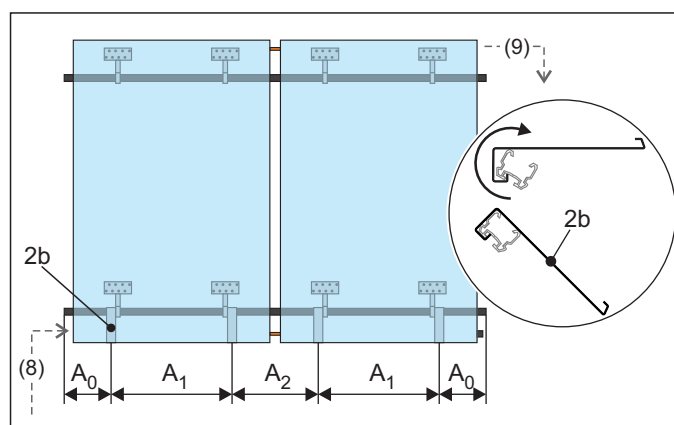


Fig. 4-8 Fase di lavoro 1: allineamento dei ganci di fissaggio (Per la legenda vedere tab. 4-1, per le dimensioni vedere tab. 4-3)

| | V21P | V26P | H26P |
|----|-----------|------------|-------------|
| A0 | 100 – 250 | | |
| A1 | 650 – 850 | 800 – 1100 | 1600 – 1800 |
| A2 | 240 – 440 | | |


Tab. 4-3 Quote di distanza dei ganci di fissaggio

2. Sollevare il collettore piano fino alla superficie del tetto con l'aiuto di una gru. Se non si dispone di una gru, fissare il collettore piano a una fune e tirarlo fin sopra il tetto lungo una scala appoggiata alla grondaia. A seconda delle condizioni di installazione, togliere il collettore piano dall'imballo prima o dopo averlo trasportato sul tetto e rimuovere il tappo di protezione del tubo del collettore di scarico.



Trasportare il collettore piano sul tetto nella corretta posizione (al fine di evitare errori nell'installazione o complicate manovre per girarlo). Il lato superiore è contrassegnato sulla copertura protettiva della vetratura del collettore (DB). Quando si orienta il collettore piano, i tappi per la sonda di temperatura dei collettori e le guarnizioni rotonde dei collegamenti devono trovarsi in basso.

3. Sollevare il collettore coperto sopra al profilo di installazione, deporlo e agganciarlo con premura nei ganci di fissaggio. Iniziare sempre con il collettore esterno di sinistra.

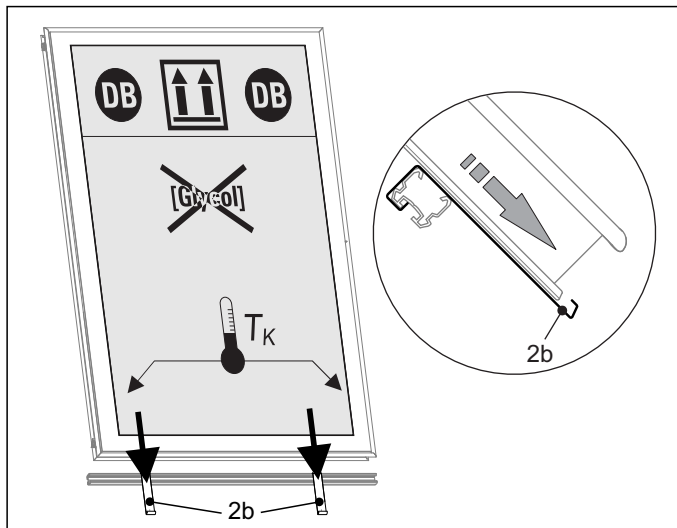

2b Gancio di fissaggio per collettori

Fig. 4-9 Fase di lavoro 3

4. Spostando lateralmente il collettore piano, disporlo di fronte alle due estremità esterne di sinistra delle guide profilate di installazione fino a ottenere una distanza di circa 25 mm tra il profilo del collettore e il bordo esterno delle guide.

Ev. correggere l'allineamento del profilo di installazione superiore ed avvitarlo definitivamente.



ATTENZIONE!


Per evitare tensioni torsionali e difficoltà di fissaggio durante l'installazione dei collettori,

- avvitare solo leggermente le viti autobloccanti dei corsi,
- orientare entrambe le guide di installazione in modo esattamente piano e parallelo. In caso di necessità, rinforzare le guide di installazione in modo idoneo.



Il morsetto equipotenziale è montato, nel sistema su tetto (ADM), nelle vicinanze del collegamento di mandata (in alto), nel sistema in tetto (IDM) e nel sistema su tetto piano (FDM) al contrario nelle vicinanze del collegamento di ritorno (in basso).

Spingere singole basette da sinistra lateralmente nei profili di installazione (facendole coincidere a filo) e stringerle saldamente (fig. 4-10).

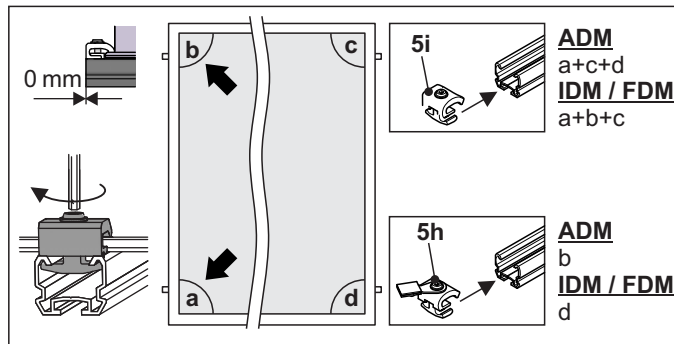


5h Basetta singola con morsetto equipotenziale

5i Basetta singola

Fig. 4-10 Fase di lavoro 4

5. Nel caso di 2 e più collettori, montare basette doppie e compensatori.

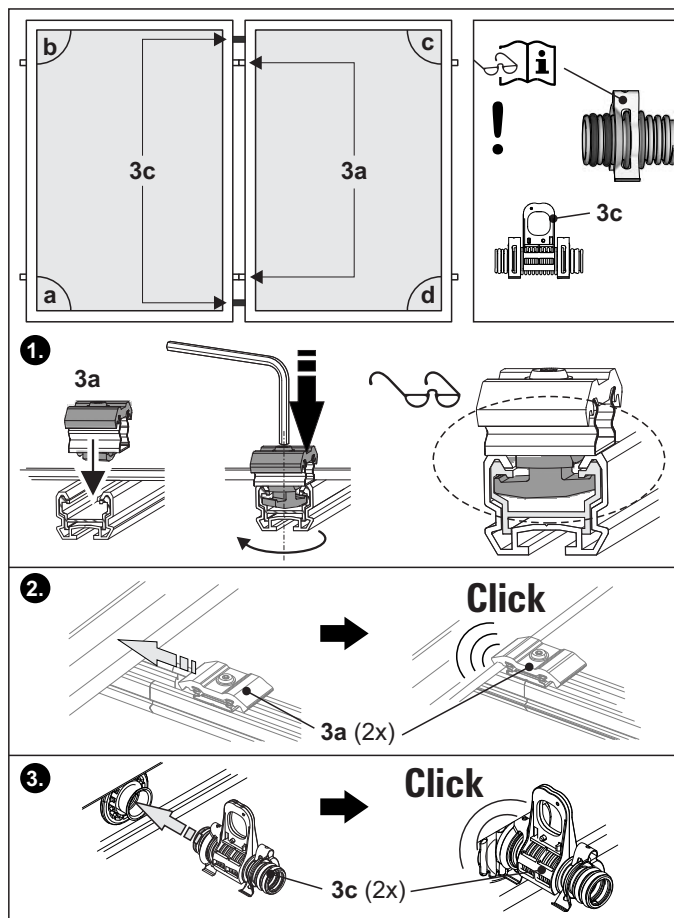

3a Basette doppie per il fissaggio del collettore

3c Compensatore per il collegamento collettori con manicotto di installazione

Fig. 4-11 Fase di lavoro 5 con 2 e più collettori

4 Installazione

6. Deporre il prossimo collettore coperto sopra al profilo di installazione, agganciarlo con premura nei ganci di fissaggio e spingerlo insieme.



ATTENZIONE!

Se i collegamenti (FIX-VBP, pos. 3c) del collettore piano non vengono montati con estrema cautela, l'anello di tenuta può danneggiarsi. In tal caso il sistema diventa permeabile.

- Montare i compensatori al collettore piano sempre con la massima cautela.
- Durante la spinta portare il successivo collettore piano in posizione allineata rispetto ai tubi di collegamento del collettore precedente.



ATTENZIONE!

Se non si sente lo scatto delle graffe di fissaggio che si innestano, il sistema ROTEX Solaris può diventare permeabile e quindi limitare la sicurezza di esercizio.

Cause del mancato innesto delle graffe di fissaggio:

- Collettori piani non completamente chiusi.
- Assorbitore spostato (premere l'assorbitore dai collegamenti opposti nella posizione giusta, utilizzare guanti di protezione).

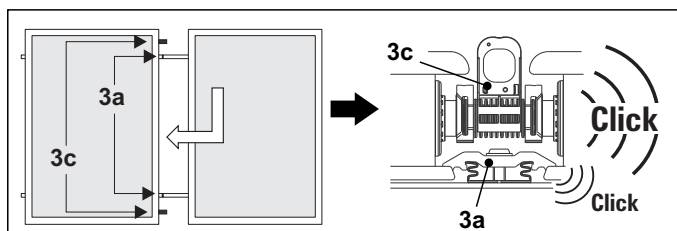


Fig. 4-12 Fase di lavoro 6 con 2 e più collettori

7. Avvitare le basette doppie fra i collettori piani.


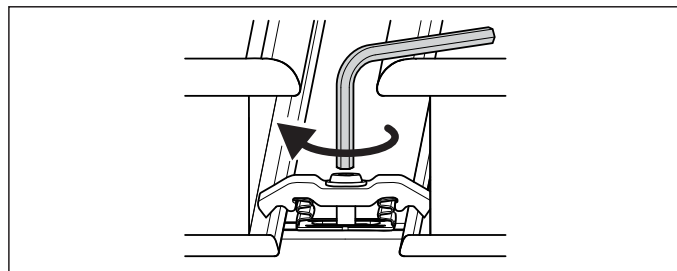


Fig. 4-13 Fase di lavoro 7

8. Dopo l'installazione dell'ultimo collettore di un campo di collettori collegati in parallelo, spingere le basette singole da destra e dal lato nei profili di installazione e avvitarle.

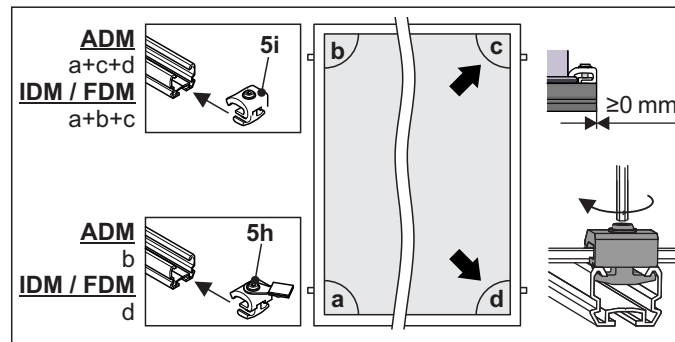

5h Basetta singola con morsetto equipotenziale

5i Basetta singola

Fig. 4-14 Fase di lavoro 8

9. Sfilare i manicotti di installazione dai compensatori.

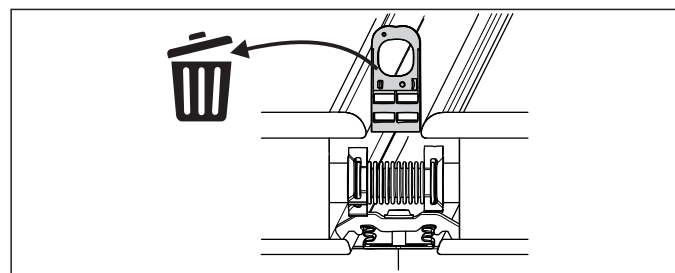


Fig. 4-15 Fase di lavoro 9

4.5 Collegamento idraulico in assenza di pressione dell'impianto Solaris

i Nel presente manuale viene descritto solo l'installazione della linea per un raccordo intercambiabile con due passanti per tetto.

In principio c'è anche la possibilità di realizzare un raccordo intercambiabile con un solo passante per tetto.

- In tal caso è necessario tenere conto del fatto che la linea di mandata viene sempre posata con le necessarie pendenze dietro la superficie dei collettori, per poter quindi eseguire la posa sul lato della linea di ritorno attraverso il passante del tetto.



AVVERTENZA!

Rischio di ustioni a causa dei raccordi e dei telai incandescenti dei collettori.

- Rimuovere la copertura dei collettori soltanto al termine dei lavori di allacciamento idraulico.
- Non toccare le parti surriscaldate.
- Indossare i guanti di protezione.

1. Marcare la lunghezza necessaria della tubazione di mandata (in alto / VA15 Solar) e della tubazione di ritorno (in basso / VA18 Solar) e tagliarla. Sbvare poi le estremità dei tubi.

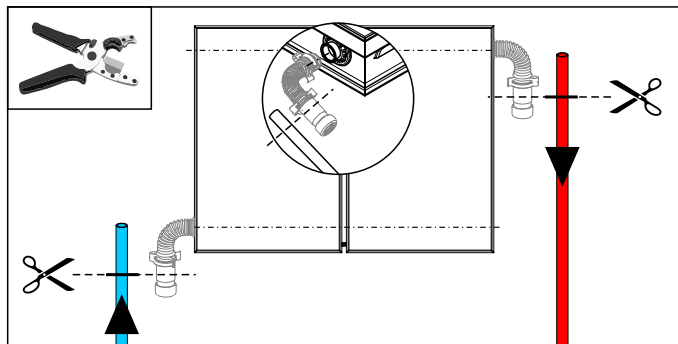


Fig. 4-16 Fase di lavoro 1

2. Spingere i tubi flessibili di isolamento termico sulle tubazioni di collegamento e tagliarle alla lunghezza necessaria.

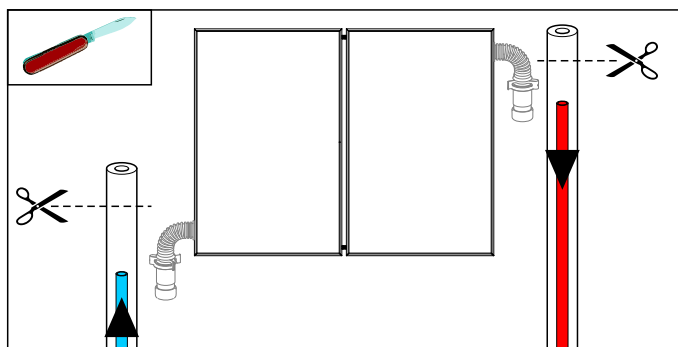


Fig. 4-17 Fase di lavoro 2

3. Premere insieme i tubi flessibili di isolamento termico e infilare i gomiti di raccordo collettore sulla rispettiva tubazione di collegamento.

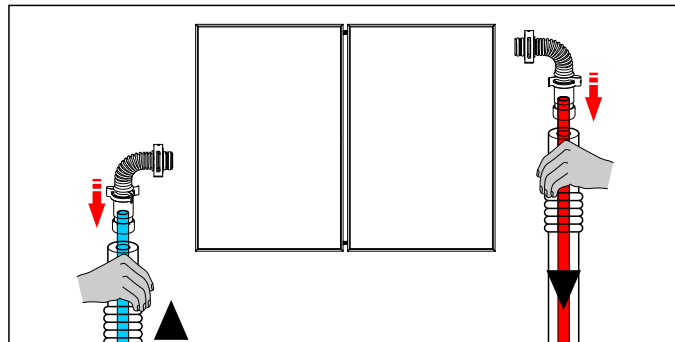


Fig. 4-18 Fase di lavoro 3

4. Infilare i gomiti di raccordo collettore nei tubi di collegamento del collettore sino a che la graffa di sostegno non si innesta sonoramente.

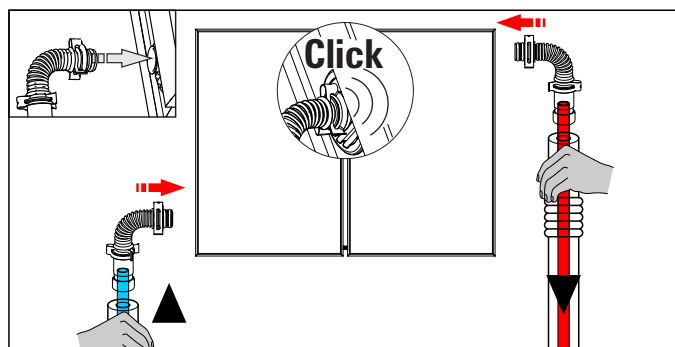


Fig. 4-19 Fase di lavoro 4

5. Spingere il tubo di isolante compresso sul gomito di raccordo collettore.

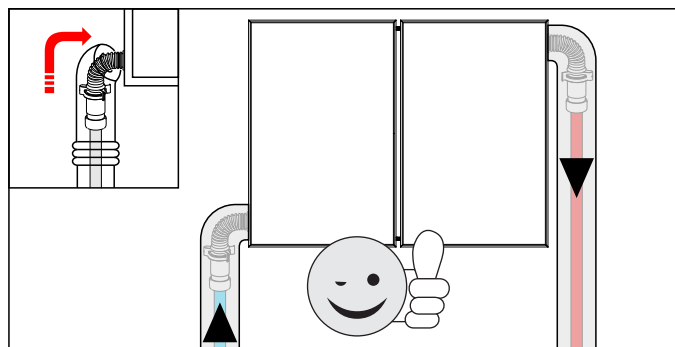


Fig. 4-20 Fase di lavoro 5

6. Inserire i tappi di chiusura nei tubi di collegamento del collettore ancora aperti, fino a che le graffe di sostegno non si innestano sonoramente.

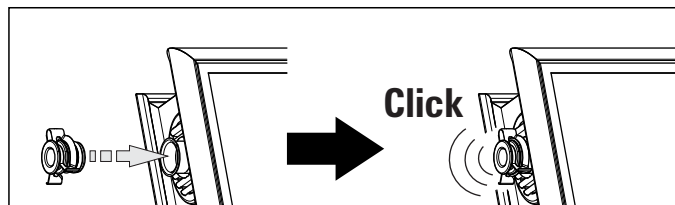


Fig. 4-21 Fase di lavoro 6

4 Installazione

4.6 Installazione della compensazione di potenziale



AVVERTENZA!

La compensazione del potenziale non sostituisce il parafulmine. Essa è prevista unicamente per proteggere il sensore di temperatura del collettore e la regolazione. Rispettare inoltre le norme locali sugli impianti parafulmini.



Il morsetto equipotenziale è montato, nel sistema su tetto (ADM), nelle vicinanze del collegamento di mandata (in alto), nel sistema in tetto (IDM) e nel sistema su tetto piano (FDM) al contrario nelle vicinanze del collegamento di ritorno (in basso).

1. Allentare le viti a intaglio del morsetto equipotenziale montato e collegare il cavo equipotenziale (non contenuto nella fornitura) al morsetto. Successivamente, serrare nuovamente le viti.
2. Posare il cavo equipotenziale sino alla guida equipotenziale (lato cliente) e collegarlo.
Fissare il cavo equipotenziale con fascette fissacavo alla tubazione di mandata e di ritorno.

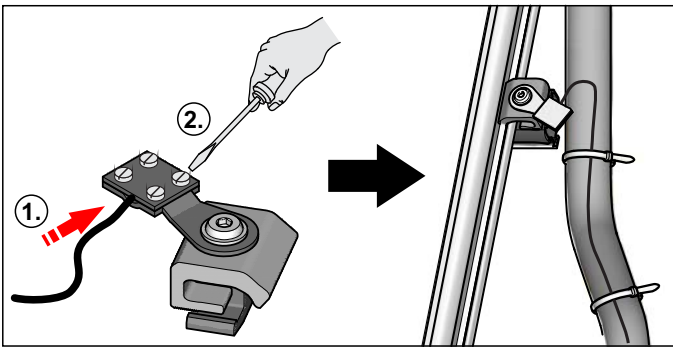


Fig. 4-22 Fasi di lavoro 1+2



Qualora vengano montate due o più file di collettori, esse devono collegate tra loro attraverso una compensazione del potenziale. I morsetti equipotenziali sono contenuti nel pacchetto CON RVP (🛒 16 20 35).


4.7 Installazione della sonda di temperatura dei collettori



Le aperture per l'installazione della sonda di temperatura del collettore si trovano a sinistra e destra superiormente al telaio laterale del collettore e sono chiuse con tappi all'atto della consegna.

1. Rimuovere i tappi dei sensori sul lato di collegamento della tubazione di ritorno (vedere fig. 4-10 e fig. 4-11, pos. a) sul bordo inferiore del collettore.

2. Spingere il sensore di temperatura del collettore sino alla battuta nell'apertura di installazione del collettore piano. Il sensore dev'essere bloccato alla lamiera dell'assorbitore.

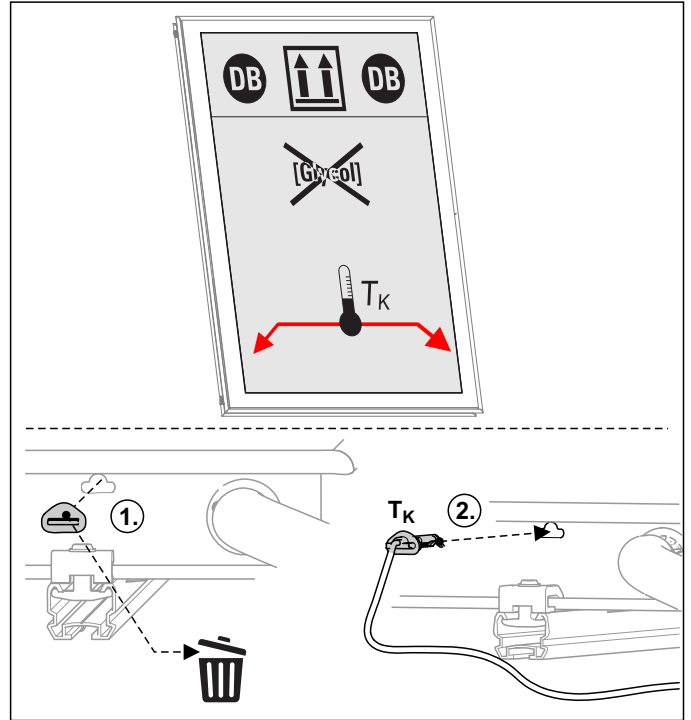

T_K Solaris Sonda temperatura collettore

Fig. 4-23 Fasi di lavoro 1+2



ATTENZIONE!

La penetrazione di umidità può causare danni alla sonda.

- Nell'eseguire la posa del cavo, assicurarsi che non affluisca acqua piovana nel punto di inserimento della sonda (inserire un gomito di gocciolamento, vedere fig. 4-21).
3. Posare il cavo di silicone della sonda di temperatura del collettore con un gomito di gocciolamento fino al passante a tetto e fissarlo con fascette serracavo ad un cavo o al profilo di installazione.
Successivamente, collegare il cavo in silicone all'interno del tetto con il cavo di collegamento della sonda di temperatura del collettore dell'unità di regolazione e pompaggio.

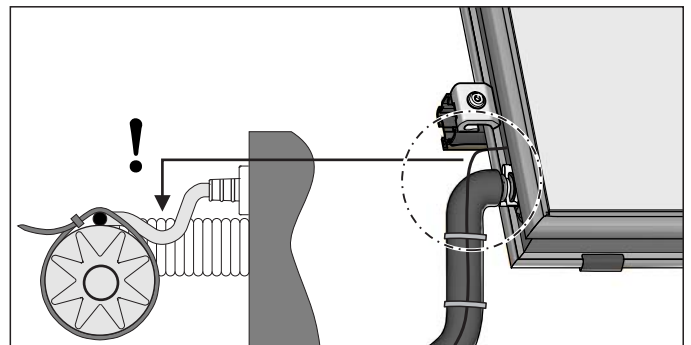


Fig. 4-24 Fase di lavoro 3

5 Messa in funzione e messa fuori servizio

5.1 Messa in funzione

Le istruzioni per il collegamento idraulico del sistema, la messa in funzione, l'utilizzo della centralina di regolazione e l'eliminazione di guasti e anomalie sono contenute nelle Istruzioni di installazione e manutenzione del gruppo di pompaggio e regolazione (RPS4 o RPS3 25 M).



AVVERTENZA!

L'impianto solare può essere messo in funzione solo se sono completati tutti i collegamenti idraulici ed elettrici.

Un messa in funzione non corretta compromette il funzionamento e può causare danni a tutto l'impianto. Pertanto l'installazione e la messa in funzione dovrebbero essere eseguite esclusivamente da tecnici installatori autorizzati e addestrati da ROTEX.

Prima della messa in funzione, verificare la resistenza del conduttore di protezione e il corretto allacciamento.



ATTENZIONE!

La messa in funzione in presenza di gelo può causare danni a tutto l'impianto di riscaldamento.

- La messa in funzione con temperature esterne inferiori allo 0 °C solo con garanzia di una temperatura dell'acqua di almeno 5 °C nel circuito solare (ad es. precedente riscaldamento del serbatoio dell'acqua calda).

ROTEX raccomanda di non mettere in funzione l'impianto in presenza di condizioni di gelo estreme.

5.2 Messa fuori servizio

5.2.1 Messa a riposo temporanea



ATTENZIONE!

Un impianto di riscaldamento a riposo può gelare a causa delle temperature molto basse e subire dei danni.

- Se sussiste il pericolo di gelate, svuotare l'impianto di riscaldamento messo a riposo.



ATTENZIONE!

Le pompe spente per lungo tempo possono bloccarsi.

In caso di impianti solari temporaneamente disattivati viene disattivata anche la funzione di protezione contro il blocco della pompa (funzione avvio pompa).

- In caso di rimessa in funzione, controllare il corretto funzionamento della pompa. Le pompe bloccate possono solitamente essere sbloccate manualmente.

Con lo spegnimento dall'interruttore generale della centralina Solaris R4 o la disconnessione della spina di rete dall'alimentatore di corrente si disattiva temporaneamente l'impianto solare ROTEX.

Quando c'è pericolo di gelate:

- l'impianto solare ROTEX deve essere rimesso in funzione oppure
- occorre adottare i provvedimenti necessari per proteggere dal gelo l'impianto di riscaldamento e l'accumulatore di acqua calda collegati (ad es. svuotamento).



Se il pericolo di gelate dura solo per qualche giorno, grazie all'ottimo isolamento termico è possibile evitare lo svuotamento dell'accumulatore di acqua calda ROTEX tenendo monitorata la temperatura dell'accumulatore che non deve scendere al di sotto dei +3 °C. Ciò non assicura tuttavia la protezione dal gelo del sistema di distribuzione del calore collegato.

5.2.2 Messa a riposo definitiva

- Mettere fuori servizio l'impianto solare ROTEX (vedere Capitolo 5.2.1 "Messa a riposo temporanea").
- Scollegare l'impianto solare ROTEX da tutti i collegamenti alla rete idrica ed elettrica.
- Smontare l'impianto solare ROTEX in base alle istruzioni di installazione (Capitolo 4 "Installazione") seguendo l'ordine inverso.
- Smaltire l'impianto solare ROTEX secondo le norme vigenti.

5 Messa in funzione e messa fuori servizio

Note sullo smaltimento



Grazie all'esecuzione ecosostenibile dell'impianto solare, la ROTEX ha creato i presupposti per uno smaltimento conforme alle norme. Lo smaltimento produce soltanto rifiuti classificabili nella categoria del riciclo di materiali o della valorizzazione energetica dei rifiuti. I materiali utilizzati adatti alla valorizzazione energetica possono essere smaltiti in base alla raccolta differenziata.



La codifica del prodotto indica che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti tra i rifiuti domestici non separati.

■ L'utilizzatore è responsabile per lo smaltimento del prodotto corretto e conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia nel paese di destinazione dell'apparecchio.

- Lo smontaggio del sistema e la gestione di refrigerante, olio e altri pezzi sono di esclusiva competenza di un installatore qualificato.
- Smaltimento solo presso uno stabilimento specializzato in riutilizzo e riciclaggio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ditta che ha svolto l'installazione o alle autorità locali competenti.

6 Dati tecnici

6.1 Product Fiche

Energy labelling Regulation: (EU) 811/2013

Ecodesign Regulation: (EU) 813/2013

| Solar devices pumps + controls | / Model names | | RPS4 | | | |
|---|---------------|---------|------|--|--|--|
| Auxiliary | Solpump | [W] | 37,3 | | | |
| | Solstandby | [W] | 2 | | | |
| Annual auxiliary electricity consumption Qaux | | [kWh/a] | 92 | | | |

Details and precautions on installation, maintenance and assembly can be found in the installation and or operation manuals. Energy labels and product fiches for addition combinations, packages and other products can be found on www.rotex-heating.com.

Sound power in heating mode, measured according to the EN12102 under conditions of the EN14825.

This data is for comparison of Energy efficiencies according to Energy label directive 2010/30/EC, for correct selection of products for your application, contact your dealer. Depending on your application and the product selected an additional supplementary heater may have to be installed.

Tab. 6-1 Dati caratteristici per la determinazione dei valori per la contrassegnazione di efficienza energetica

6.2 Informazioni tecniche generali

| | Unità di misura | Solaris collettore piano | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | V21P | V26P | H26P |
| Informazioni generali | | | | |
| Dimensioni (L x P x A) | mm | 2000 x 1006 x 85 | 2000 x 1300 x 85 | 1300 x 2000 x 85 |
| Materiale del telaio | – | Aluminium | | |
| Peso del collettore | kg | 35 | 42 | 42 |
| Capacità del collettore | l | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| Angolo di inclinazione | ° | 15-80 | | |
| Assorbitore | | | | |
| Materiale | – | Aluminium | | |
| Spessore | mm | 0,4 | | |
| Rivestimento | – | MIRO-THERM | | |
| Collegamento al registro tubi | – | Saldatura laser | | |
| Materiale registro tubi | – | Rame | | |
| Forma registro tubi | – | Arpa | | |
| Vetro | | | | |
| Materiale | – | Vetro di sicurezza monolastra | | |
| Spessore | mm | 3,2 | | |
| Resistenza minima alla grandine | – | HW 3 | | |
| Superficie di riferimento | | | | |
| Superficie lorda | m ² | 2,01 | 2,60 | |
| Superficie di apertura | m ² | 1,80 | 2,36 | |
| Superficie assorbitore | m ² | 1,80 | 2,36 | |
| Isolamento termico | | | | |
| Materiale | – | Lana minerale | | |
| Conducibilità termica | W/(m K) | 0,037 | | |
| Spessore [mm] | mm | 50 | | |

6 Dati tecnici

| | Unità di misura | Solaris collettore piano | | |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | V21P | V26P | H26P |
| Prestazioni | | | | |
| Fattore di conversione a ($T_m - T_a = 0$) | | 0,781 | 0,784 | |
| Fattore di rendimento collettore lineare a1 | W/m ² K | 4,24 | 4,25 | |
| Fattore di rendimento collettore quadro a2 | W/m ² K | 0,006 | 0,007 | |
| Fattore di correzione per angolazione di irradiazione K(50°) | | 0,94 | | |
| Capacità termica effettiva c_{eff} | kJ/(m ² K) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Calo di pressione max a 100l/h | mbar | 3,5 | 3,0 | 0,5 |
| Dati limite per l'esercizio | | | | |
| Max. pressione d'esercizio | bar | 6 | | |
| Temperatura di stagnazione | °C | 192 | | |
| Modalità di installazione | | | | |
| | | Su tetto in tetto | Su tetto Tetto piano in tetto | Su tetto Tetto piano |

Il collettore piano Solaris è collaudato a prova di arresto e contro lo shock termico.

Resa minima del collettore oltre 525 kWh/m² all'anno con una percentuale di copertura del 40 % (ubicazione: Würzburg)

Tab. 6-2 Dati tecnici collettori piani

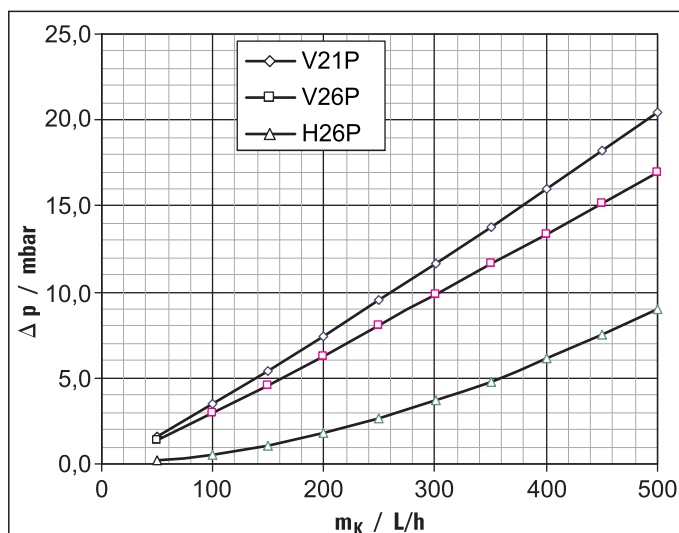


Fig. 6-1 Resistenza idraulica collettori piani

6.3 Sistema su tetto – carico di neve massimo ammesso (installazione su tetto) secondo EN 1991-1-3

| Carico di neve s_k | Qtà min. ganci da tetto | |
|----------------------------|---|----|
| < 1,6 kN/m ² 1) | 1 Collettore | 4 |
| | 2 collettori | 6 |
| | 3 collettori | 8 |
| | 4 collettori | 12 |
| | 5 collettori | 14 |
| < 2,6 kN/m ² 2) | 1 Collettore | 4 |
| | 2 collettori | 6 |
| | 3 collettori | 8 |
| | 4 collettori | 12 |
| | 5 collettori | 14 |
| > 2,6 kN/m ² | Necessita guida di installazione supplementare 3) | |

1) Con una distanza delle traverse di 1000 mm, un'inclinazione del tetto di 30° ed un'altezza dell'edificio < 10 m *

2) Con una distanza delle traverse di 650 mm, un'inclinazione del tetto di 30° ed un'altezza dell'edificio < 10 m *

3) Per informazioni dettagliate sull'esecuzione, rivolgersi al servizio di assistenza ROTEX

*) non vale per le regioni d'eccezione citate nella EN 1991-1-3

Tab. 6-3 Qtà di ganci tetto necessaria

6.4 Sistema a tetto piano – Pesì di zavorramento necessari (installazione su tetto piano) secondo EN 1991-1-4



AVVERTENZA!

In caso di eccessiva sollecitazione della superficie del tetto, vi è pericolo di crollo del tetto.

- Prima di installare il sistema a tetto piano, verificare il carico su tetto ammesso.
- Se il carico su tetto ammesso viene superato a causa dei pesi di zavorramento, fissare il campo collettori con una costruzione idonea di funi di acciaio.

- Solo per carichi di vento sino a 1,3 kN/m²
- solo per carichi di neve sino a 1,1 kN/m²
- Altezza del luogo di installazione rispetto al livello del terreno fino a 25 m

In caso di carichi di vento o di neve maggiori o di maggiori altezze dell'edificio, rivolgersi al servizio di assistenza clienti ROTEX per conoscere le informazioni di esecuzione dettagliate.

Collettore piano V26P

| Inclinazione di installazione | Carico di vento [kN/m ²] | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 0,5 | | 0,65 | | 0,8 | | 0,95 | | 1,1 | | 1,2 | | 1,3 | |
| | Peso di zavorramento in kg/collettore | | | | | | | | | | | | | |
| | davanti | dietro | davanti | dietro | davanti | dietro | davanti | dietro | davanti | dietro | davanti | dietro | davanti | dietro |
| 30° | 65 | 170 | 80 | 200 | 100 | 265 | 120 | 315 | 140 | 365 | 150 | 400 | 165 | 435 |
| 40° | 40 | 170 | 45 | 200 | 60 | 265 | 70 | 315 | 80 | 365 | 90 | 400 | 95 | 435 |
| 50° | 10 | 170 | 10 | 200 | 10 | 265 | 10 | 315 | 10 | 365 | 10 | 400 | 10 | 435 |
| 55° | 15 | 170 | 15 | 200 | 25 | 265 | 25 | 315 | 30 | 365 | 35 | 400 | 35 | 435 |
| 60° | 90 | 225 | 110 | 270 | 145 | 360 | 175 | 425 | 200 | 490 | 220 | 540 | 235 | 580 |

Collettore piano H26P

| Inclinazione di installazione | Carico di vento [kN/m ²] | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 0,5 | | 0,65 | | 0,8 | | 0,95 | | 1,1 | | 1,2 | | 1,3 | |
| | Peso di zavorramento in kg/collettore | | | | | | | | | | | | | |
| | davanti | dietro | davanti | dietro | davanti | dietro | davanti | dietro | davanti | dietro | davanti | dietro | davanti | dietro |
| 30° | 250 | 320 | 395 | 470 | 545 | 595 | 640 | | | | | | | |
| 40° | 215 | 280 | 345 | 410 | 475 | 515 | 560 | | | | | | | |
| 50° | 180 | 235 | 290 | 345 | 400 | 435 | 470 | | | | | | | |
| 55° | 160 | 205 | 255 | 300 | 345 | 375 | 410 | | | | | | | |
| 60° | 150 | 195 | 235 | 280 | 325 | 355 | 385 | | | | | | | |

Tab. 6-4 Pesì di zavorramento

6 Dati tecnici

6.5 Sistema a tetto piano – Ombreggio

| Grado di latitudine | V26P | | | | | H26P | | | | |
|---------------------|---|------|------|------|-------|---|------|------|------|------|
| | Distanza z [m] in funzione dell'angolo di inclinazione α | | | | | Distanza z [m] in funzione dell'angolo di inclinazione α | | | | |
| | 30° | 40° | 50° | 55° | 60° | 30° | 40° | 50° | 55° | 60° |
| 56 | 7,13 | 8,47 | 9,55 | 9,99 | 10,35 | 4,63 | 5,50 | 6,21 | 6,49 | 6,72 |
| 54 | 6,24 | 7,33 | 8,20 | 8,54 | 8,81 | 4,06 | 4,77 | 5,33 | 5,55 | 5,73 |
| 52 | 5,60 | 6,50 | 7,21 | 7,48 | 7,70 | 3,64 | 4,23 | 4,69 | 4,86 | 5,00 |
| 50 | 5,11 | 5,87 | 6,46 | 6,68 | 6,85 | 3,32 | 3,82 | 4,20 | 4,34 | 4,45 |
| 48 | 4,72 | 5,37 | 5,86 | 6,04 | 6,18 | 3,07 | 3,49 | 3,81 | 3,93 | 4,01 |
| 46 | 4,41 | 4,97 | 5,38 | 5,53 | 5,63 | 2,86 | 3,23 | 3,50 | 3,59 | 3,66 |
| 44 | 4,15 | 4,64 | 4,98 | 5,10 | 5,18 | 2,70 | 2,01 | 3,24 | 3,32 | 3,37 |
| 42 | 3,93 | 4,35 | 4,65 | 4,74 | 4,80 | 2,55 | 2,83 | 3,02 | 3,08 | 3,12 |
| 40 | 3,74 | 4,11 | 4,36 | 4,43 | 4,47 | 2,43 | 2,67 | 2,83 | 2,88 | 2,91 |
| 38 | 3,57 | 3,90 | 4,11 | 4,16 | 4,19 | 2,32 | 2,53 | 2,67 | 2,71 | 2,72 |
| 36 | 3,43 | 3,71 | 3,89 | 3,93 | 3,94 | 2,23 | 2,41 | 2,53 | 2,55 | 2,56 |

Tab. 6-5 Dimensione z in caso di ombreggio

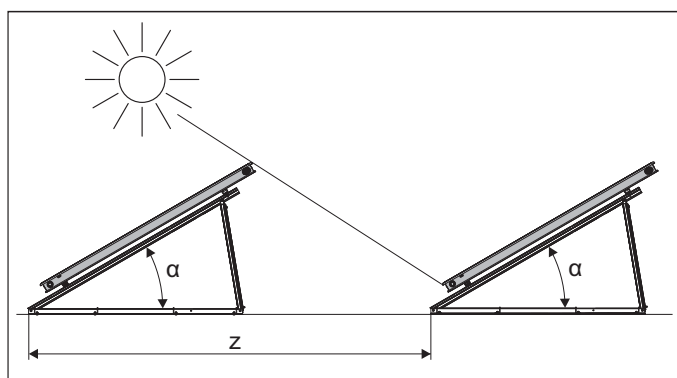


Fig. 6-2 Ombreggiatura

7 Indice analitico

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| A | | S | |
| Acqua tampone | 7 | Serbatoio dell'accumulatore | 7 |
| B | | Set ampliamento serbatoio Solaris | 8 |
| Basetta | 14, 15 | Set di gusci portanti | 8 |
| Basetta doppia | 8 | Smaltimento | 26 |
| Basetta singola | 9, 11, 13 | Sonda di temperatura dei collettori | 24 |
| C | | Specifiche tecniche | 27 |
| Collegamento in parallelo | 17 | Stoccaggio | 16 |
| Collegamento in serie | 17 | Struttura | 6 |
| Collegamento serie di collettori | 9, 11, 17 | T | |
| Collettori piani ad alto rendimento | | Tappo di chiusura | 9, 11, 13, 17, 22 |
| Descrizione del prodotto | 7 | Trasporto | 16 |
| Compensatore | 8 | Tubazione di collegamento | 8, 18 |
| Concetti d'impianto | 17 | Tubazione di mandata | 23 |
| Connettore profilo di installazione | 8 | | |
| D | | | |
| Descrizione breve | 7 | | |
| Descrizione del prodotto | 6 | | |
| F | | | |
| FlowSensor | 6 | | |
| Funzionamento | 7 | | |
| G | | | |
| Gancio di sicurezza collettore | 8 | | |
| Garanzia | 3 | | |
| Gomito di collegamento collettore | 9, 11, 13, 17 | | |
| Gruppo di regolazione e pompaggio | | | |
| Installazione | 18 | | |
| Guida di appoggio | 14 | | |
| Guida profilata di installazione | 8 | | |
| Guida telescopica | 14 | | |
| I | | | |
| Inclinazione del campo collettori | 16 | | |
| Installazione | | | |
| Compensazione di potenziale | 24 | | |
| Passante a tetto | 19 | | |
| Sonda di temperatura dei collettori | 24 | | |
| M | | | |
| Messa a riposo | 25 | | |
| Definitiva | 25 | | |
| Temporanea | 25 | | |
| Messa fuori servizio | 25 | | |
| Modelli utilizzabili | 7 | | |
| O | | | |
| Orientamento del campo di collettori | 17 | | |
| P | | | |
| Pacchetto di collegamento collettore | 8, 9, 11 | | |
| Passaggio attraverso il tetto | 20 | | |
| Passante a tetto | 9, 18, 19 | | |
| Passante tetto piano | 13 | | |
| Pericolo di gelate | 25 | | |
| Portata | | | |
| Misurazione | 6 | | |
| R | | | |
| Regolazione | | | |
| Descrizione breve | 7 | | |

a member of **DAIKIN** group

ROTEX

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Sede operativa

Via Milano, 6

20097 San Donato Milanese MI - Italy

Fon +39 02 51619.1

Fax +39 02 51619222

e-mail info@rotexitalia.it

www.rotexitalia.it

Numero verde ROTEX 800-886699